

# Monitor LCD

## Manual de utilizare

Culoare și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă pentru a îmbunătăți performanța.

## PRINCIPALELE MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe .....	1-1
Păstrarea și întreținerea .....	1-2
Măsuri de siguranță .....	1-3

## INSTALAREA PRODUSULUI

Conținutul pachetului .....	2-1
Instalarea stativului .....	2-2
Demontarea stativului .....	2-3
Instalarea stativului pentru montarea pe perete .....	2-4
Conectarea la PC .....	2-5
Dispozitivul de blocare Kensington .....	2-6

## UTILIZAREA PRODUSULUI

Setarea rezoluției optime .....	3-1
Tabelul cu modurile standard de semnal .....	3-2
Tabelul cu modurile standard de semnal .....	3-3
Tabelul cu modurile standard de semnal .....	3-4
Tabelul cu modurile standard de semnal .....	3-5
Tabelul cu modurile standard de semnal .....	3-6
Tabelul cu modurile standard de semnal .....	3-7
Tabelul cu modurile standard de semnal .....	3-8
Tabelul cu modurile standard de semnal .....	3-9
Tabelul cu modurile standard de semnal .....	3-10
Tabelul cu modurile standard de semnal .....	3-11
Tabelul cu modurile standard de semnal .....	3-12
Instalarea driverului pentru dispozitiv .....	3-13
Butoanele de operare a produsului .....	3-14
Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afișaj pe ecran) .....	3-15

## INSTALAREA SOFTWARE-ULUI

Natural Color .....	4-1
MagicTune .....	4-2
MultiScreen .....	4-3

## DEPANARE

Diagnosticarea automată a monitorului .....	5-1
Înainte de a solicita service .....	5-2
Întrebări frecvente .....	5-3

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Specificații .....	6-1
Funcția de economisire a energiei .....	6-2
Specificații .....	6-3



<b>Funcția de economisire a energiei</b> .....	<b>6-4</b>
<b>Specificații</b> .....	<b>6-5</b>
<b>Funcția de economisire a energiei</b> .....	<b>6-6</b>
<b>Specificații</b> .....	<b>6-7</b>
<b>Funcția de economisire a energiei</b> .....	<b>6-8</b>
<b>Specificații</b> .....	<b>6-9</b>
<b>Funcția de economisire a energiei</b> .....	<b>6-10</b>
<b>Specificații</b> .....	<b>6-11</b>
<b>Funcția de economisire a energiei</b> .....	<b>6-12</b>
<b>Specificații</b> .....	<b>6-13</b>
<b>Funcția de economisire a energiei</b> .....	<b>6-14</b>
<b>Specificații</b> .....	<b>6-15</b>
<b>Funcția de economisire a energiei</b> .....	<b>6-16</b>
<b>Specificații</b> .....	<b>6-17</b>
<b>Funcția de economisire a energiei</b> .....	<b>6-18</b>
<b>Specificații</b> .....	<b>6-19</b>
<b>Funcția de economisire a energiei</b> .....	<b>6-20</b>
<b>Specificații</b> .....	<b>6-21</b>
<b>Funcția de economisire a energiei</b> .....	<b>6-22</b>
<b>Contactați SAMSUNG WORLDWIDE</b>	
<b>(Samsung în întreaga lume)</b> .....	<b>6-23</b>
<b>Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) - Doar pentru Europa</b> .....	<b>6-24</b>

---

# 1 Principalele măsuri de siguranță

## 1-1 Înainte de a începe

### Pictograme utilizate în acest manual

PICTOGRA MĂ	NUME	SEMNIFICAȚIE
	Atenție	Indică situații în care este posibil ca funcția să nu fie disponibilă sau setarea să fie anulată.
	Notă	Indică o recomandare sau sugestie pentru utilizarea unei funcții.

### Utilizarea acestui manual

- Citiți cu atenție măsurile de siguranță înainte de a utiliza acest produs.
- Dacă apar probleme, consultați secțiunea „Depanarea”.

### Mențiune privind drepturile de autor

Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz pentru îmbunătățirea performanței.

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Drepturile de autor pentru acest manual sunt rezervate de Samsung Electronics Co Ltd.

Conținutul acestui manual nu poate fi reprodus, distribuit sau utilizat parțial sau în întregime, sub nicio formă, fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics, Co., Ltd.

Logo-ul SAMSUNG și SyncMaster sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows și Windows NT sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

VESA, DPM și DDC sunt mărci comerciale înregistrate ale Video Electronics Standard Association.

Logo-ul ENERGY STAR® este marcă comercială înregistrată a U.S. Environmental Protection Agency.


Toate celelalte mărci comerciale menționate în acest document aparțin companiilor respective.

## 1-2 Păstrarea și întreținerea

### Întreținerea suprafeței exterioare și a ecranului

Ștergeți produsul cu o cârpă moale și uscată.

- Nu curățați produsul cu substanțe inflamabile, precum benzen sau diluant, sau cu o cârpă udă. Există pericolul apariției de probleme cu produsul.
- Nu zgâriați ecranul cu unghiile sau cu obiecte ascuțite. Riscați să zgâriați sau să deteriorați produsul.
- Nu curățați produsul pulverizând apă direct pe acesta. Dacă pătrunde apă în produs, există pericol de incendiu, electrocutare sau pot apărea probleme cu produsul.
- Dacă se utilizează un umidificator ultrasonic, este posibil să apară o pată albă pe suprafața modelului ultralucios, datorită proprietăților inerente ale materialului.

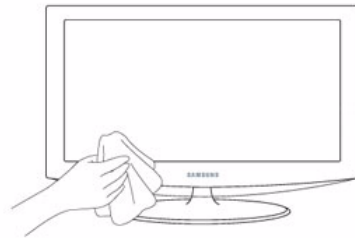


Aspectul și culoarea pot fi diferite în funcție de model.

### Asigurarea spațiului de instalare


- Păstrați distanțele necesare între produs și alte obiecte (de exemplu, pereți) pentru a asigura o ventilație corespunzătoare. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la incendiu din cauza supraîncălzirii interne. Instalați produsul astfel încât să fie respectate distanțele indicate în figură.

Aspectul poate fi diferit în funcție de produs.

La instalarea produsului cu un stativ

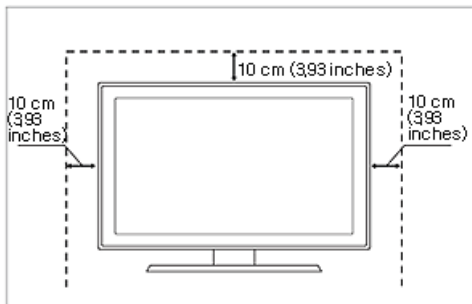

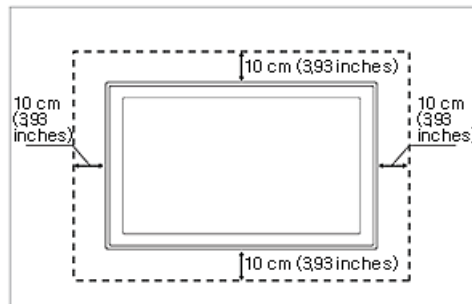

La instalarea produsului cu un suport de perete



### Despre imaginile persistente

- Afișarea unei imagini statice o perioadă îndelungată poate duce la apariția pe ecran a unei imagini sau pete persistente. Dacă nu utilizați produsul o perioadă îndelungată, setați modul de economisire a energiei sau economizorul de ecran.
- Din cauza constrângerilor tehnologice ale producătorului panoului LCD, este posibil ca imaginile generate de acest produs să apară mai luminoase sau mai întunecate decât în mod normal, cu aprox. 1 ppm pixeli (părți per milion).  
Numărul de subpixeli ai unui panou LCD în funcție de dimensiune: Numărul de subpixeli = Rezoluție orizontală max. x Rezoluție verticală max. x 3  
Exemplu) Dacă rezoluția maximă este 1600 x 900, numărul de subpixeli este 1600 x 900 x 3 = 4.320.000.

### Pictograme utilizate pentru măsurile de siguranță

PICTOGRA MĂ	NUME	SEMNIFICAȚIE
	Avertisment	Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la răniri grave sau chiar deces.
	Atenție	Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.

### Semnificația semnelor



A nu se efectua.



A nu se dezasambla.



A nu se atinge.



Trebuie respectat.



Ștecherul trebuie scos din priză.




Trebuie împământat pentru a împiedica electrocutarea.

### Referitor la alimentare

 Imaginile următoare sunt oferite doar în scop consultativ și pot fi diferite în funcție de model și țară.




#### Avertisment

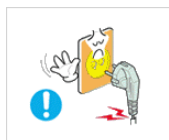


Evitați utilizarea unui cablu de alimentare sau ștecher deteriorat sau unei prize desprinse.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu.

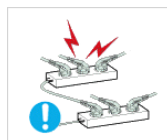


Evitați conectarea mai multor echipamente electrice la aceeași priză.

- În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii prizei.

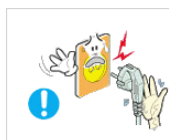


Evitați conectarea sau deconectarea sursei de alimentare cu mâinile ude.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare.

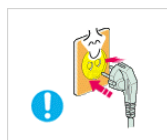

Conectați ferm ștecherul.

- În caz contrar, există pericol de incendiu.

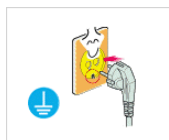


Asigurați-vă că ați conectat cablul de alimentare la o priză cu împământare (numai pentru echipamente de izolare din clasa 1).

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau rănire.




Evitați îndoirea sau răsucirea excesivă a cablului de alimentare și nu așezați obiecte grele pe cablu.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu din cauza unui cablu de alimentare deteriorat.

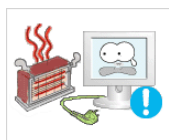

Mențineți cablul de alimentare și produsul departe de calorifere.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu.

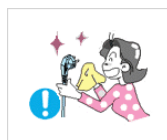

Dacă lamele ștecherului sau priza sunt acoperite de praf, curățați-le folosind o cârpă uscată.

- În caz contrar, există pericol de incendiu.

## **Atenție**



Evitați scoaterea ștecherului în timpul funcționării produsului.

- În caz contrar, există pericol de deteriorare a produsului din cauza șocului electric.



Asigurați-vă că utilizați numai cablul de alimentare furnizat de compania noastră. De asemenea, nu utilizați cablul de alimentare de la alte echipamente electrice.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu.



Atunci când scoateți ștecherul din priză, asigurați-vă că trageți de ștecher, nu de cablu.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu.



Conectați ștecherul la o priză la care aveți acces ușor.

- Dacă apar probleme cu produsul, trebuie să deconectați ștecherul pentru a întrerupe complet alimentarea cu energie. Nu puteți întrerupe complet alimentarea cu energie utilizând numai butonul de alimentare de pe produs.

## Referitor la instalare

### **Avertisment**



Evitați să așezați pe produs lumânări aprinse, aparate împotriva țăntărilor sau țigări și să instalați produsul în apropierea unui calorifer.

- În caz contrar, există pericol de incendiu.



Contactați un inginer instalator sau o companie corespunzătoare pentru a instala produsul pe perete.

- În caz contrar, există pericol de rănire.
- Asigurați-vă că utilizați suportul de perete specificat.



Evitați instalarea produsului într-un loc slab ventilat, cum ar fi un raft de bibliotecă sau un dulap.

- În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii interne.



Păstrați o distanță de cel puțin 10 cm de la perete la instalarea produsului, pentru ventilație.

- În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii interne.




Nu lăsați sacii de plastic utilizați la împachetarea produsului la îndemâna copiilor.

- Există pericol de sufocare în cazul în care copiii așază sacii de plastic peste cap.




Evitați instalarea produsului într-un loc instabil sau expus la vibrații excesive, precum un raft instabil sau înclinat.

- Există pericolul ca produsul să cadă și să se deterioreze sau să ducă la rănire.
- Dacă folosiți produsul în zone expuse la vibrații excesive, pot apărea probleme cu produsul sau incendii.

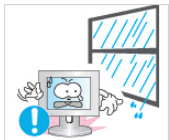

Evitați instalarea produsului într-un loc expus la praf, umezeală (saună), grăsimi, fum sau apă (picături de ploaie), precum și instalarea în interiorul unui vehicul.

- Există pericol de electrocutare sau incendiu.

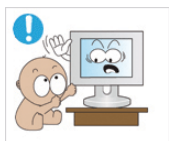

Evitați instalarea produsului la o înălțime la care pot ajunge copiii.


- Dacă un copil atinge produsul, există pericolul ca produsul să cadă și să ducă la rănire.
- Deoarece partea din față este mai grea, instalați produsul pe o suprafață plană și stabilă.

## **Atenție**



Nu permiteți căderea produsului în timpul transportului.

- Există pericolul apariției de probleme cu produsul sau rănire.

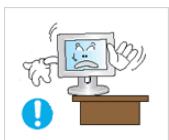

La instalarea produsului pe o consolă sau pe un raft, asigurați-vă că partea din față a produsului nu depășește limita consolei sau a raftului.

- În caz contrar, există pericolul ca produsul să cadă, ducând la defectarea acestuia sau la rănire.
- Asigurați-vă că utilizați un dulap sau raft corespunzător dimensiunii produsului.



Dacă produsul este instalat într-un loc în care condițiile de operare variază considerabil, există posibilitatea apariției unei probleme grave de calitate din cauza mediului înconjurător. În acest caz, instalați produsul numai după consultarea unui inginer de service în legătură cu această problemă.

- Locuri expuse la praf microscopic, substanțe chimice, temperatură prea ridicată sau prea scăzută, umiditate ridicată, precum aeroporturi sau gări unde produsul este utilizat continuu o perioadă îndelungată etc.




Evitați instalarea produsului într-un loc expus la lumina directă a soarelui și instalarea lângă o sursă de căldură, precum foc sau calorifer.

- Riscați să scurtați ciclul de viață al produsului sau să produceți un incendiu.



Nu poziționați produsul cu fața în jos pe podea.

- Riscați să deteriorați panoul produsului.

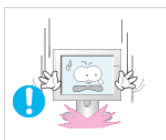

Manevrați produsul cu grijă când îl așezați jos.

- În caz contrar, există pericolul apariției de probleme cu produsul sau de rănire.


## **Referitor la curățare**



Deoarece utilizarea unui agent tensioactiv, care conține cantități mari de alcool, solvenți sau alte substanțe chimice puternice, poate conduce la decolorarea sau crăparea exteriorului produsului sau la desprinderea suprafeței panoului, asigurați-vă că utilizați numai agentul de curățare recomandat.

Puteți achiziționa agentul de curățare recomandat de la un centru de service.



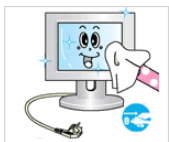

Înainte de curățarea produsului, deconectați cablul de alimentare.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu.




La curățarea produsului, nu pulverizați apă direct pe piesele produsului.

- Nu lăsați apa să pătrundă în interiorul produsului.
- În caz contrar, există pericolul unui incendiu, șoc electric sau apariției unei probleme la produs.




## Atenție

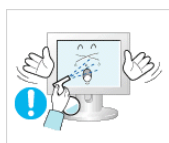

Evitați pulverizarea de agent de curățare direct pe produs.

- Există pericol de decolorare sau crăpare a părții exterioare a produsului sau de desprindere a panoului.

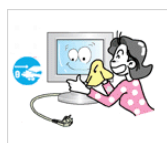

La curățarea produsului, deconectați cablul de alimentare și curățați produsul cu o cârpă moale și uscată.

- La curățarea produsului, evitați utilizarea de substanțe chimice cum ar fi ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, parfum, lubrifiant sau agent de curățare. Există pericolul deformării exteriorului sau îndepărtării imaginii imprimate.



Utilizați o cârpă moale, umedă, cu „agent de curățare exclusiv pentru monitoare” și ștergeți produsul cu aceasta.

- Dacă nu este disponibil niciun agent de curățare exclusiv pentru monitoare, diluați un agent de curățare în apă, în raport de 1:10, înainte de curățarea produsului.



Deoarece exteriorul produsului se zgârie ușor, asigurați-vă că utilizați numai o cârpă de curățare adecvată. Utilizați cârpa de curățare cu puțină apă. Totuși, în cazul în care cârpa se murdărește cu substanțe străine, există pericolul de zgâriere a suprafeței exterioare; de aceea, scuturați cârpa pentru a îndepărta substanțele străine înainte de a o utiliza.

## Referitor la utilizare




## Avertisment



Deoarece produsul funcționează cu tensiune înaltă, nu demontați, reparați sau modificați produsul pe cont propriu.

- În caz contrar, există pericol de incendiu sau șoc electric.
- Dacă produsul trebuie fixat, contactați un centru de service.

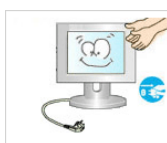


La curățarea produsului, nu pulverizați apă direct pe piesele produsului.

- Nu lăsați apa să pătrundă în interiorul produsului.
- În caz contrar, există pericolul unui incendiu, șoc electric sau apariției unei probleme la produs.



Dacă produsul scoate un zgomot ciudat, un miros de ars sau fum, deconectați imediat ștecherul și contactați un centru de service.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu.

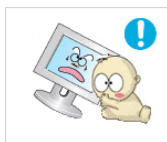


Nu lăsați copii să se agațe de produs sau să urce pe acesta.

- În caz contrar, există pericolul căderii produsului, ceea ce poate cauza rănirea sau decesul.



Dacă scăpați produsul sau carcasa este deteriorată, opriți-l și deconectați cablul de alimentare. Contactați un centru de service.

- În caz contrar, există pericol de incendiu sau șoc electric.

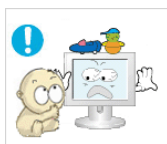


Evitați așezarea de obiecte precum jucării sau prăjituri pe partea superioară a produsului.

- Dacă un copil se agață de produs pentru a lua un obiect, obiectul sau produsul pot cădea, existând pericol de rănire sau deces.




Când tună sau fulgeră, deconectați cablul de alimentare și nu atingeți sub nicio formă cablul de antenă, deoarece este periculos.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu.

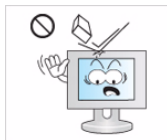

Nu scăpați obiecte pe produs și nu îl supuneți la șocuri mecanice.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu.

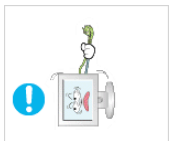

Evitați să mutați produsul trăgând de cablul de alimentare sau de cablul de antenă.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare, incendiu sau probleme cu produsul datorită deteriorării cablului.



În cazul apariției unei scurgeri de gaz, nu atingeți produsul sau ștecherul și aerisiți imediat încăperea.

- Există pericol de explozie sau incendiu din cauza unei scântei.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau cablul de antenă în timpul furtunilor cu tunete și trăsnete.




Evitați ridicarea și transportarea produsului ținându-l numai de cablul de alimentare sau cablul de semnal.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare, incendiu sau probleme cu produsul datorită deteriorării cablului.




Evitați utilizarea și amplasarea de spray-uri sau obiecte inflamabile lângă produs.

- Există pericol de explozie sau incendiu.

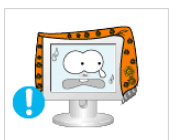


Aveți grijă să nu blocați orificiul de ventilare cu fața de masă sau perdeaua.

- În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii interne.

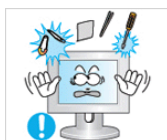

Evitați să introduceți în produs obiecte metalice, precum tije, monede sau agrafe de păr, sau obiecte inflamabile (în orificiile de ventilare, porturi etc).

- Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu o substanță străină, întrerupeți alimentarea, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.
- În caz contrar, există pericolul apariției unei probleme la produs, de electrocutare sau incendiu.

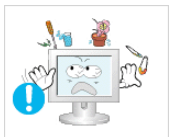

Evitați să așezați pe produs recipiente cu apă, precum vase, ghivece, băuturi, cosmetice sau medicamente, sau obiecte metalice.


- Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu o substanță străină, întrerupeți alimentarea, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.
- În caz contrar, există pericolul apariției unei probleme la produs, de electrocutare sau incendiu.

## **Atenție**



Afișarea unei imagini statice o perioadă îndelungată poate duce la apariția pe ecran a unei imagini sau pete persistente.

- Dacă nu utilizați produsul o perioadă îndelungată, utilizați modul de economisire a energiei sau setați economizorul de ecran la modul pentru imagini în mișcare.

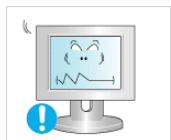

Setați rezoluția și frecvența corespunzătoare pentru produs.

- În caz contrar, există pericol de suprasolicitare a ochilor.




Dacă nu utilizați produsul o perioadă îndelungată, spre exemplu când plecați de acasă, deconectați cablul de alimentare de la priză.

- În caz contrar, riscați acumularea prafului și un incendiu provocat de supraîncălzire sau scurtcircuit ori electrocutare.



Evitați să întoarceți produsul în poziție răsturnată și să îl deplasați ținându-l doar de stativ.

- Acest lucru poate determina căderea produsului și deteriorarea acestuia sau rănire.

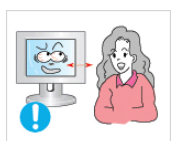


Dacă vizionați continuu programe de la o distanță prea mică, puteți suferi afecțiuni oculare.



Evitați utilizarea umidificatoarelor sau mașinilor de gătit lângă produs.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu.

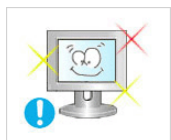

Este important să vă odihniți ochii (5 minute la fiecare oră) dacă vizionați programe la ecranul monitorului perioade lungi de timp.

- Acest lucru reduce solicitarea ochilor.



Deoarece ecranul este fierbinte după utilizarea pe perioadă îndelungată, nu atingeți produsul.



Nu lăsați accesoriile mici la îndemâna copiilor.



Aveți grijă la reglarea unghiului produsului sau înălțimii stativului.


- Dacă vă prindeți mâna sau degetul, vă puteți răni.
- Dacă produsul este înclinat excesiv, există pericolul ca produsul să cadă și să ducă la rănire.



Evitați așezarea de obiecte grele pe produs.

- În caz contrar, există pericolul apariției de probleme cu produsul sau de rănire.

## **Menținerea poziției corecte în timpul utilizării produsului**

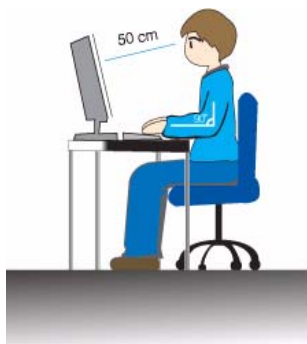

Mențineți poziția corectă în timpul utilizării produsului.

- Îndreptați-vă spatele.
- Păstrați o distanță de 45~50 cm până la ecran. Priviți ecranul de sus în jos și stați cu fața spre ecran.
- Mențineți poziția corectă în timpul utilizării produsului.
- Reglați unghiul produsului astfel încât ecranul să nu reflecte lumina.
- Mențineți coatele într-un unghi corect și păstrați brațele la același nivel cu palmele.
- Mențineți coatele într-un unghi corect.
- Țineți călcăiele pe sol, mențineți genunchii la un unghi de 90 de grade sau mai mare și mențineți poziția brațelor mai jos de nivelul inimii.










## 2 Instalarea produsului

### 2-1 Conținutul pachetului

- Despachetați produsul și verificați dacă au fost incluse toate articolele de mai jos.
- Depozitați ambalajul în cazul în care ulterior veți dori să mutați produsul.




**Monitor**

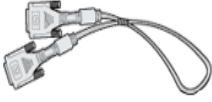CONȚINUT			
			
Manual de instalare	Garanția produsului (Nu este disponibil în toate țările)	Manual de utilizare	Cablul D-Sub (Nu este disponibil în toate țările)
			
Cablul de alimentare	Laveta de curățare	Conector pentru stativ	Stativ
PIESE OPȚIONALE			
			
Cablul DVI			

- Laveta de curățare este furnizată numai cu modelele negre ultralucioase.

## 2-2 Instalarea stativului

-  Înainte de asamblarea produsului, așezați produsul jos, pe o suprafață plană și stabilă, astfel încât ecranul să fie cu fața în jos.



Introduceți conectorul stativului în stativ, în direcția indicată în figură.



Verificați conectarea corectă a conectorului stativului.



Răsuciți șurubul de conectare din partea inferioară a stativului până la capăt, astfel încât să fie fixat complet.



Așezați o cârpă moale pe masă pentru a proteja produsul și plasați produsul pe cârpă, astfel încât partea din față a produsului să fie orientată în jos.



Țineți cu mâinile corpul principal al produsului, așa cum se arată în figură.  
Împingeți stativul asamblat în corpul principal în direcția săgeții, ca în figură.



- Atenție

Evitați să ridicați produsul ținându-l numai de stativ.

## 2-3 Demontarea stativului


📌 Înainte de îndepărtarea stativului, așezați produsul jos, pe o suprafață plană și stabilă, cu ecranul orientat în jos.



Așezați o cârpă moale pe masă pentru a proteja produsul și plasați produsul pe cârpă, astfel încât partea din față a produsului să fie orientată în jos.



Țineți cu mâinile corpul principal al produsului, așa cum se arată în figură. Trageți stativul în direcția săgeții, ca în figură, pentru a-l detașa.

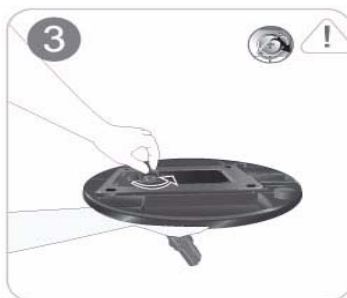


Răsuciți șurubul de conectare din partea inferioară a stativului pentru a-l detașa.



Scoateți conectorul stativului din stativ trăgându-l în direcția săgeții, ca în figură.

## 2-4 Instalarea stativului pentru montarea pe perete

Acest produs oferă un suport de montare de 75 mm x 75 mm care respectă specificațiile VESA.

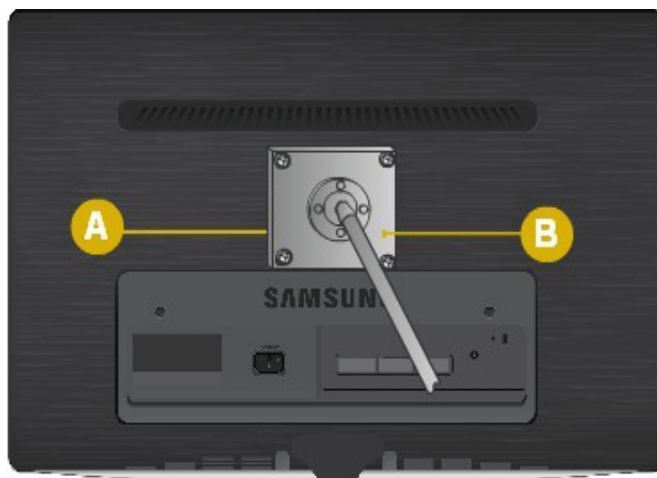

**A** Suport de montare

**B** Suport (opțional)

1. Opriți produsul și deconectați cablul de alimentare de la priză.
2. Puneți o cârpă sau o pernă moale pe o suprafață plată pentru a proteja panoul și așezați produsul pe cârpă astfel încât partea din față a produsului să fie orientată în jos.
3. Detașați stativul.
4. Aliniați orificiul de pe partea produsului care urmează să fie conectată la suport cu orificiul suportului (suport de birou, suport demontare pe perete sau alt tip de suport) și fixați ferm suportul strângând șurubul.

- ! Dacă utilizați un șurub mai lung decât specificațiile standard, interiorul produsului poate fi deteriorat.
- Pentru suporturile de perete care nu respectă specificațiile standardului VESA, lungimea șurubului poate fi diferită în funcție de specificațiile corespunzătoare.
- Nu utilizați șuruburi incompatibile cu specificațiile standardului VESA și nu le asamblați utilizând forță excesivă. Există pericolul deteriorării produsului sau rănirii din cauza căderii produsului. Compania nu va fi considerată răspunzătoare pentru deteriorări sau răniri.
- Compania nu va fi considerată răspunzătoare pentru deteriorări ale produsului sau răniri provocate de utilizarea unui suport incompatibil cu specificațiile sau din cauza instalării efectuate de un inginer instalator neautorizat.
- La instalarea produsului utilizând un suport de perete, achiziționați un suport de perete care să ofere o distanță de cel puțin 10 cm de perete.
- Compania nu va fi considerată răspunzătoare pentru nicio problemă provocată de utilizarea unui suport incompatibil cu specificațiile.
- Utilizați suportul de perete conform specificațiilor internaționale.




## 2-5 Conectarea la PC


Componenta de conectare poate să difere în funcție de modelul produsului.

1. Conectați produsul la un PC în funcție de ieșirea video acceptată de PC.

- Când placa video oferă ieșire D-Sub (<Analog>)
  - Conectați portul [RGB IN] al produsului la portul [D-Sub] de pe PC cu cablul D-Sub.

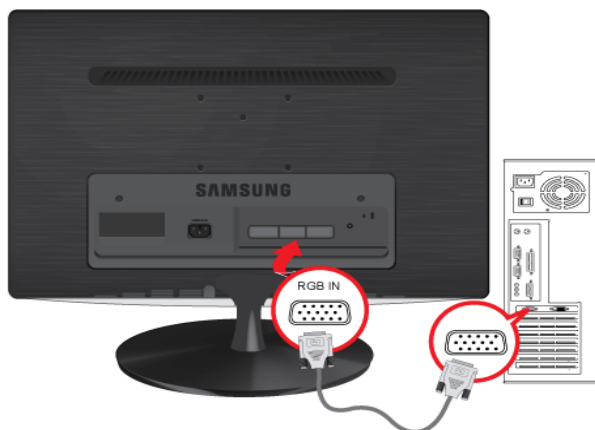


- Când placa video oferă ieșire DVI (<Digital>)
  - Conectați portul [DVI IN] al produsului la portul [DVI] de pe PC cu cablul DVI.

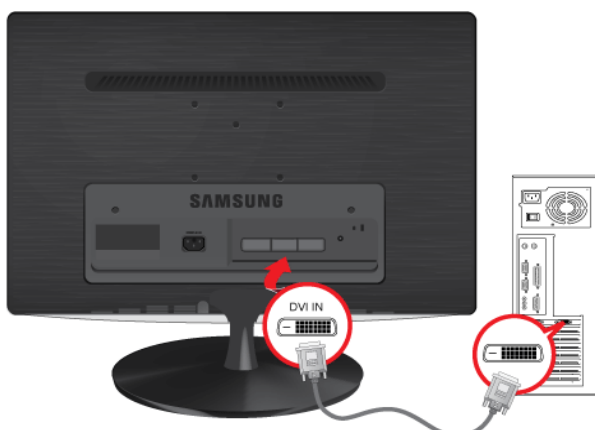


Se aplică exclusiv modelelor cu interfață digitală (DVI).

2. Conectați un capăt al cablului de alimentare la portul [POWER] al produsului și celălalt capăt la priza de 220 V sau 110 V. (Tensiunea de intrare este comutată automat.)

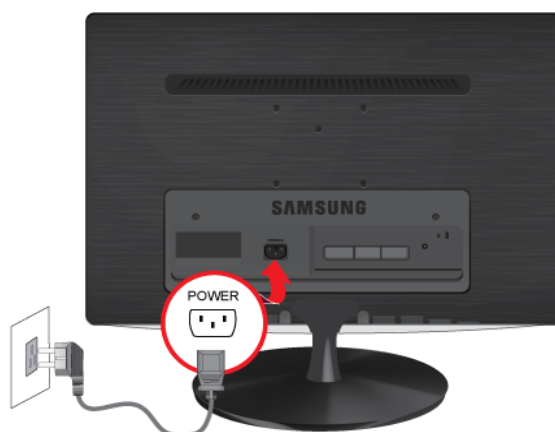

Când produsul este conectat la un PC, puteți porni și utiliza produsul.

Când sunt conectate ambele cabluri DVI (<Digital>) și D-Sub (<Analog>), puteți selecta semnalul de intrare <Analog/Digital> apăsând butonul [  /SOURCE ].

## 2-6 Dispozitivul de blocare Kensington



### Dispozitivul de blocare Kensington


Un sistem de blocare Kensington este un dispozitiv antifurt care permite utilizatorilor să blocheze produsul astfel încât să-l poată utiliza în siguranță în locații publice. Deoarece forma și utilizarea dispozitivului de blocare pot fi diferite în funcție de model și de producător, consultați manualul de utilizare furnizat împreună cu dispozitivul de blocare pentru mai multe informații. Trebuie să achiziționați un dispozitiv de blocare suplimentar.

 Amplasarea dispozitivului de blocare Kensington poate fi diferită în funcție de modelul acestuia.



### Blocarea produsului

1. Introduceți componenta de blocare a dispozitivului în orificiul pentru dispozitivul de blocare Kensington de pe produs (  ) și răsuciți-o în direcția de blocare (  ).
2. Conectați cablul dispozitivului de blocare Kensington.
3. Legați cablul de blocare Kensington de un birou sau un obiect greu.

 Puteți achiziționa dispozitivul de blocare de la un magazin de electronice, de la un magazin online sau de la centrul nostru de service.

## 3 Utilizarea produsului

---

### 3-1 Setarea rezoluției optime

---

Dacă porniți alimentarea după achiziționarea produsului, pe ecran apare un mesaj privind setarea rezoluției optime.

Selectați o limbă și rezoluția optimă.




▲/▼ : Puteți selecta o limbă cu aceste butoane.

MENU : Dacă apăsați acest buton, mesajul dispare.

- Mesajul apare de până la 3 ori dacă rezoluția nu a fost setată la rezoluția optimă.
- Pentru a seta rezoluția la rezoluția optimă
  - Când PC-ul este oprit, conectați produsul și PC-ul și porniți alimentarea.
  - Faceți clic dreapta pe desktop și selectați 'Properties' (Proprietăți) din meniul pop-up.
  - În fila 'Settings' (Setări), setați rezoluția la rezoluția optimă.

## 3-2 Tabelul cu modurile standard de semnal

 Spre deosebire de un monitor CDT, monitorul LCD are o rezoluție optimă pentru cea mai bună calitate a imaginii raportată la dimensiunea ecranului, datorită proprietăților inerente ale panoului.

Prin urmare, calitatea imaginii va fi scăzută dacă nu este setată rezoluția optimă pentru dimensiunea panoului. Se recomandă setarea rezoluției la rezoluția optimă a produsului.

Dacă semnalul de la PC este unul din următoarele moduri de semnal standard, ecranul este setat automat. Totuși, dacă semnalul de la PC nu este unul din următoarele moduri de semnal standard, este posibil să fie afișat un ecran gol sau să fie aprins numai LED-ul de alimentare. Prin urmare, configurați-l după cum urmează, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

B1630N

MOD DE AFIȘARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	RATĂ DE EȘANTIONARE (MHZ)	POLARITATE SINCROIZARE (O/ V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+


### Frecvență orizontală

Durata necesară pentru scanarea unei linii din extremitatea stângă până în extremitatea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal, iar reciproca ciclului orizontal este denumită frecvență orizontală. Frecvența orizontală este reprezentată în kHz.

### Frecvență verticală

Un panou trebuie să afișeze aceeași imagine de zeci de ori pe secundă pentru ca oamenii să vadă imaginea. Această frecvență este denumită frecvență verticală. Frecvența verticală este reprezentată în Hz.

### 3-3 Tabelul cu modurile standard de semnal

 Spre deosebire de un monitor CDT, monitorul LCD are o rezoluție optimă pentru cea mai bună calitate a imaginii raportată la dimensiunea ecranului, datorită proprietăților inerente ale panoului.

Prin urmare, calitatea imaginii va fi scăzută dacă nu este setată rezoluția optimă pentru dimensiunea panoului. Se recomandă setarea rezoluției la rezoluția optimă a produsului.

Dacă semnalul de la PC este unul din următoarele moduri de semnal standard, ecranul este setat automat. Totuși, dacă semnalul de la PC nu este unul din următoarele moduri de semnal standard, este posibil să fie afișat un ecran gol sau să fie aprins numai LED-ul de alimentare. Prin urmare, configurați-l după cum urmează, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

B1730NW

MOD DE AFIȘARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	RATĂ DE EȘANTIONARE (MHZ)	POLARITATE SINCRONIZARE (O/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+


#### Frecvență orizontală

Durata necesară pentru scanarea unei linii din extremitatea stângă până în extremitatea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal, iar reciproca ciclului orizontal este denumită frecvență orizontală. Frecvența orizontală este reprezentată în kHz.

#### Frecvență verticală

Un panou trebuie să afișeze aceeași imagine de zeci de ori pe secundă pentru ca oamenii să vadă imaginea. Această frecvență este denumită frecvență verticală. Frecvența verticală este reprezentată în Hz.

### 3-4 Tabelul cu modurile standard de semnal

 Spre deosebire de un monitor CDT, monitorul LCD are o rezoluție optimă pentru cea mai bună calitate a imaginii raportată la dimensiunea ecranului, datorită proprietăților inerente ale panoului.

Prin urmare, calitatea imaginii va fi scăzută dacă nu este setată rezoluția optimă pentru dimensiunea panoului. Se recomandă setarea rezoluției la rezoluția optimă a produsului.

Dacă semnalul de la PC este unul din următoarele moduri de semnal standard, ecranul este setat automat. Totuși, dacă semnalul de la PC nu este unul din următoarele moduri de semnal standard, este posibil să fie afișat un ecran gol sau să fie aprins numai LED-ul de alimentare. Prin urmare, configurați-l după cum urmează, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

B1930N

MOD DE AFIȘARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	RATĂ DE EȘANTIONARE (MHZ)	POLARITATE SINCROIZARE (O/ V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+


#### Frecvență orizontală

Durata necesară pentru scanarea unei linii din extremitatea stângă până în extremitatea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal, iar reciproca ciclului orizontal este denumită frecvență orizontală. Frecvența orizontală este reprezentată în kHz.

#### Frecvență verticală

Un panou trebuie să afișeze aceeași imagine de zeci de ori pe secundă pentru ca oamenii să vadă imaginea. Această frecvență este denumită frecvență verticală. Frecvența verticală este reprezentată în Hz.

### 3-5 Tabelul cu modurile standard de semnal

 Spre deosebire de un monitor CDT, monitorul LCD are o rezoluție optimă pentru cea mai bună calitate a imaginii raportată la dimensiunea ecranului, datorită proprietăților inerente ale panoului.

Prin urmare, calitatea imaginii va fi scăzută dacă nu este setată rezoluția optimă pentru dimensiunea panoului. Se recomandă setarea rezoluției la rezoluția optimă a produsului.

Dacă semnalul de la PC este unul din următoarele moduri de semnal standard, ecranul este setat automat. Totuși, dacă semnalul de la PC nu este unul din următoarele moduri de semnal standard, este posibil să fie afișat un ecran gol sau să fie aprins numai LED-ul de alimentare. Prin urmare, configurați-l după cum urmează, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

B1930NW

MOD DE AFIȘARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	RATĂ DE EȘANTIONARE (MHZ)	POLARITATE SINCRONIZARE (O/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

#### Frecvență orizontală


Durata necesară pentru scanarea unei linii din extremitatea stângă până în extremitatea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal, iar reciproca ciclului orizontal este denumită frecvență orizontală. Frecvența orizontală este reprezentată în kHz.

#### Frecvență verticală

Un panou trebuie să afișeze aceeași imagine de zeci de ori pe secundă pentru ca oamenii să vadă imaginea. Această frecvență este denumită frecvență verticală. Frecvența verticală este reprezentată în Hz.



### 3-6 Tabelul cu modurile standard de semnal

 Spre deosebire de un monitor CDT, monitorul LCD are o rezoluție optimă pentru cea mai bună calitate a imaginii raportată la dimensiunea ecranului, datorită proprietăților inerente ale panoului.

Prin urmare, calitatea imaginii va fi scăzută dacă nu este setată rezoluția optimă pentru dimensiunea panoului. Se recomandă setarea rezoluției la rezoluția optimă a produsului.

Dacă semnalul de la PC este unul din următoarele moduri de semnal standard, ecranul este setat automat. Totuși, dacă semnalul de la PC nu este unul din următoarele moduri de semnal standard, este posibil să fie afișat un ecran gol sau să fie aprins numai LED-ul de alimentare. Prin urmare, configurați-l după cum urmează, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

B2030

MOD DE AFIȘARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	RATĂ DE EȘANTIONARE (MHZ)	POLARITATE SINCROZONARE (O/ V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600x 900	60,000	60,000	108,000	+/+


#### Frecvență orizontală

Durata necesară pentru scanarea unei linii din extremitatea stângă până în extremitatea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal, iar reciproca ciclului orizontal este denumită frecvență orizontală. Frecvența orizontală este reprezentată în kHz.

#### Frecvență verticală

Un panou trebuie să afișeze aceeași imagine de zeci de ori pe secundă pentru ca oamenii să vadă imaginea. Această frecvență este denumită frecvență verticală. Frecvența verticală este reprezentată în Hz.

### 3-7 Tabelul cu modurile standard de semnal

 Spre deosebire de un monitor CDT, monitorul LCD are o rezoluție optimă pentru cea mai bună calitate a imaginii raportată la dimensiunea ecranului, datorită proprietăților inerente ale panoului.

Prin urmare, calitatea imaginii va fi scăzută dacă nu este setată rezoluția optimă pentru dimensiunea panoului. Se recomandă setarea rezoluției la rezoluția optimă a produsului.

Dacă semnalul de la PC este unul din următoarele moduri de semnal standard, ecranul este setat automat. Totuși, dacă semnalul de la PC nu este unul din următoarele moduri de semnal standard, este posibil să fie afișat un ecran gol sau să fie aprins numai LED-ul de alimentare. Prin urmare, configurați-l după cum urmează, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

B2030N

MOD DE AFIȘARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	RATĂ DE EȘANTIONARE (MHZ)	POLARITATE SINCROIZARE (O/ V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600x 900	60,000	60,000	108,000	+/+

#### Frecvență orizontală


Durata necesară pentru scanarea unei linii din extremitatea stângă până în extremitatea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal, iar reciproca ciclului orizontal este denumită frecvență orizontală. Frecvența orizontală este reprezentată în kHz.

#### Frecvență verticală

Un panou trebuie să afișeze aceeași imagine de zeci de ori pe secundă pentru ca oamenii să vadă imaginea. Această frecvență este denumită frecvență verticală. Frecvența verticală este reprezentată în Hz.

## 3-8 Tabelul cu modurile standard de semnal

---

-  Spre deosebire de un monitor CDT, monitorul LCD are o rezoluție optimă pentru cea mai bună calitate a imaginii raportată la dimensiunea ecranului, datorită proprietăților inerente ale panoului.

Prin urmare, calitatea imaginii va fi scăzută dacă nu este setată rezoluția optimă pentru dimensiunea panoului. Se recomandă setarea rezoluției la rezoluția optimă a produsului.

Dacă semnalul de la PC este unul din următoarele moduri de semnal standard, ecranul este setat automat. Totuși, dacă semnalul de la PC nu este unul din următoarele moduri de semnal standard, este posibil să fie afișat un ecran gol sau să fie aprins numai LED-ul de alimentare. Prin urmare, configurați-l după cum urmează, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

B2230

MOD DE AFIȘARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	RATĂ DE EȘANTIONARE (MHZ)	POLARITATE SINCRONIZARE (O/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

### Frecvență orizontală


Durata necesară pentru scanarea unei linii din extremitatea stângă până în extremitatea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal, iar reciproca ciclului orizontal este denumită frecvență orizontală. Frecvența orizontală este reprezentată în kHz.

### Frecvență verticală

Un panou trebuie să afișeze aceeași imagine de zeci de ori pe secundă pentru ca oamenii să vadă imaginea. Această frecvență este denumită frecvență verticală. Frecvența verticală este reprezentată în Hz.

## 3-9 Tabelul cu modurile standard de semnal

---

-  Spre deosebire de un monitor CDT, monitorul LCD are o rezoluție optimă pentru cea mai bună calitate a imaginii raportată la dimensiunea ecranului, datorită proprietăților inerente ale panoului.

Prin urmare, calitatea imaginii va fi scăzută dacă nu este setată rezoluția optimă pentru dimensiunea panoului. Se recomandă setarea rezoluției la rezoluția optimă a produsului.

Dacă semnalul de la PC este unul din următoarele moduri de semnal standard, ecranul este setat automat. Totuși, dacă semnalul de la PC nu este unul din următoarele moduri de semnal standard, este posibil să fie afișat un ecran gol sau să fie aprins numai LED-ul de alimentare. Prin urmare, configurați-l după cum urmează, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

B2230N

MOD DE AFIȘARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	RATĂ DE EȘANTIONARE (MHZ)	POLARITATE SINCRONIZARE (O/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

### Frecvență orizontală


Durata necesară pentru scanarea unei linii din extremitatea stângă până în extremitatea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal, iar reciproca ciclului orizontal este denumită frecvență orizontală. Frecvența orizontală este reprezentată în kHz.

### Frecvență verticală

Un panou trebuie să afișeze aceeași imagine de zeci de ori pe secundă pentru ca oamenii să vadă imaginea. Această frecvență este denumită frecvență verticală. Frecvența verticală este reprezentată în Hz.

## 3-10 Tabelul cu modurile standard de semnal

---

-  Spre deosebire de un monitor CDT, monitorul LCD are o rezoluție optimă pentru cea mai bună calitate a imaginii raportată la dimensiunea ecranului, datorită proprietăților inerente ale panoului.

Prin urmare, calitatea imaginii va fi scăzută dacă nu este setată rezoluția optimă pentru dimensiunea panoului. Se recomandă setarea rezoluției la rezoluția optimă a produsului.

Dacă semnalul de la PC este unul din următoarele moduri de semnal standard, ecranul este setat automat. Totuși, dacă semnalul de la PC nu este unul din următoarele moduri de semnal standard, este posibil să fie afișat un ecran gol sau să fie aprins numai LED-ul de alimentare. Prin urmare, configurați-l după cum urmează, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

B2230W

MOD DE AFIȘARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	RATĂ DE EȘANTIONARE (MHZ)	POLARITATE SINCRONIZARE (O/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+

### Frecvență orizontală

Durata necesară pentru scanarea unei linii din extremitatea stângă până în extremitatea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal, iar reciproca ciclului orizontal este denumită frecvență orizontală. Frecvența orizontală este reprezentată în kHz.


### Frecvență verticală

Un panou trebuie să afișeze aceeași imagine de zeci de ori pe secundă pentru ca oamenii să vadă imaginea. Această frecvență este denumită frecvență verticală. Frecvența verticală este reprezentată în Hz.



## 3-11 Tabelul cu modurile standard de semnal

---

-  Spre deosebire de un monitor CDT, monitorul LCD are o rezoluție optimă pentru cea mai bună calitate a imaginii raportată la dimensiunea ecranului, datorită proprietăților inerente ale panoului.

Prin urmare, calitatea imaginii va fi scăzută dacă nu este setată rezoluția optimă pentru dimensiunea panoului. Se recomandă setarea rezoluției la rezoluția optimă a produsului.

Dacă semnalul de la PC este unul din următoarele moduri de semnal standard, ecranul este setat automat. Totuși, dacă semnalul de la PC nu este unul din următoarele moduri de semnal standard, este posibil să fie afișat un ecran gol sau să fie aprins numai LED-ul de alimentare. Prin urmare, configurați-l după cum urmează, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

B2330

MOD DE AFIȘARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	RATĂ DE EȘANTIONARE (MHZ)	POLARITATE SINCROIZARE (O/ V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

### Frecvență orizontală


Durata necesară pentru scanarea unei linii din extremitatea stângă până în extremitatea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal, iar reciproca ciclului orizontal este denumită frecvență orizontală. Frecvența orizontală este reprezentată în kHz.

### Frecvență verticală

Un panou trebuie să afișeze aceeași imagine de zeci de ori pe secundă pentru ca oamenii să vadă imaginea. Această frecvență este denumită frecvență verticală. Frecvența verticală este reprezentată în Hz.

## 3-12 Tabelul cu modurile standard de semnal

---

-  Spre deosebire de un monitor CDT, monitorul LCD are o rezoluție optimă pentru cea mai bună calitate a imaginii raportată la dimensiunea ecranului, datorită proprietăților inerente ale panoului.

Prin urmare, calitatea imaginii va fi scăzută dacă nu este setată rezoluția optimă pentru dimensiunea panoului. Se recomandă setarea rezoluției la rezoluția optimă a produsului.

Dacă semnalul de la PC este unul din următoarele moduri de semnal standard, ecranul este setat automat. Totuși, dacă semnalul de la PC nu este unul din următoarele moduri de semnal standard, este posibil să fie afișat un ecran gol sau să fie aprins numai LED-ul de alimentare. Prin urmare, configurați-l după cum urmează, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

B2430L

MOD DE AFIȘARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (HZ)	RATĂ DE EȘANTIONARE (MHZ)	POLARITATE SINCRONIZARE (O/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+


### Frecvență orizontală

Durata necesară pentru scanarea unei linii din extremitatea stângă până în extremitatea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal, iar reciproca ciclului orizontal este denumită frecvență orizontală. Frecvența orizontală este reprezentată în kHz.

### Frecvență verticală


Un panou trebuie să afișeze aceeași imagine de zeci de ori pe secundă pentru ca oamenii să vadă imaginea. Această frecvență este denumită frecvență verticală. Frecvența verticală este reprezentată în Hz.

### 3-13 Instalarea driverului pentru dispozitiv

-  Dacă instalați driverul pentru dispozitiv, puteți seta rezoluția și frecvența corespunzătoare pentru produs. Driverul pentru dispozitiv este inclus pe CD-ROM-ul furnizat cu produsul. Dacă fișierul unității furnizate este corupt, vizitați un centru de service sau site-ul Web Samsung Electronics(<http://www.samsung.com/>) și descărcați driverul.

Driverul Windows 7 asociat poate fi descărcat de pe site-ul Web Samsung Electronics.

1. Introduceți CD-ROM-ul de instalare a driverului în unitatea CD-ROM.
2. Faceți clic pe "Windows Driver".
3. Selectați modelul produsului din lista de modele.

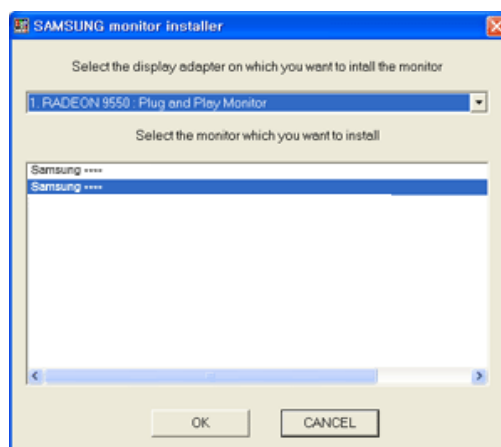






4. Parcurgeți restul pașilor de instalare conform instrucțiunilor afișate pe ecran.
5. Verificați dacă în setările panoului de control sunt afișate rezoluția și rata de reîmprospătare corespunzătoare ale ecranului. Pentru informații suplimentare, consultați documentul referitor la sistemul de operare Windows.





## 3-14 Butoanele de operare a produsului

### Butoanele de operare a produsului








 Atingeți-le ușor cu degetul pentru a le folosi.

PICTOGRAMĂ	DESCRIERE
MENU/III	<p>Apăsați acest buton pentru a vizualiza afișajul pe ecran (OSD).</p> <p>Acest buton se utilizează și pentru a ieși din meniul OSD sau pentru a reveni la un nivel superior al acestuia</p> <p>* Blocarea reglării OSD</p> <p>Această funcție blochează meniul OSD pentru a păstra setările curente sau pentru a împiedica schimbarea setărilor de către altă persoană</p> <p>Aprins: Dacă mențineți apăsat butonul MENU timp de 5 secunde, funcția de blocare a reglării OSD este activată.</p> <p>Oprit: Dacă mențineți din nou apăsat butonul MENU timp de 5 secunde, funcția de blocare a reglării OSD este dezactivată.</p> <p> Chiar dacă funcția de blocare a reglării OSD este activată, utilizatorii pot regla luminozitatea și contrastul și pot configura funcția de reglare alocată butonului [IV].</p>
▲/▼	<p>Utilizați aceste butoane pentru a naviga prin meniu sau pentru a regla o valoare în OSD.</p>
	<p>Utilizatorii pot seta Customized Key la una din funcțiile următoare. Dacă utilizatorul apasă tasta personalizată[IV] după setarea acesteia, va fi executată funcția configurată</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&lt;MagicBright&gt; - &lt;MagicAngle&gt; - &lt;MagicEco&gt; - &lt;Image Size&gt;</li></ul> <p> Puteți seta funcția Customized Key selectând &lt;SETUP&amp;RESET&gt; -&gt; &lt;Customized Key&gt; din OSD.</p>
	<p>Utilizați acest buton pentru a controla luminozitatea ecranului.</p>

PICTOGRAMĂ	DESCRIERE
SOURCE	<p>Utilizați acest buton pentru a selecta o funcție</p> <p>Dacă apăsați butonul [SOURCE ] când nu există OSD, este comutat semnalul de intrare (Analog/Digital). Când semnalul de intrare este comutat apăsând butonul [SOURCE] sau produsul este pornit, în colțul din stânga sus al ecranului va apărea un mesaj care afișează semnalul de intrare selectat.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru selectarea modului digital, trebuie să conectați produsul și PC-ul cu cablul DVI.</li> <li>• Această funcție nu este disponibilă pentru produsele care dispun doar de interfață analogică.</li> </ul>
	Activează un articol evidențiat din meniu.
AUTO	<p>Apăsați butonul [AUTO] pentru a regla automat setările ecranului</p> <p> Această funcție este disponibilă numai în modul analog.</p> <p>Dacă setările rezoluției sunt modificate în Display Properties (Proprietăți afișare), se execută funcția AUTO adjustment</p>
	<p>Utilizați acest buton pentru a porni și opri produsul</p> <p><b>LED-ul de alimentare</b></p> <p>Acest LED este aprins când produsul funcționează normal.</p> <p> Pentru mai multe informații despre funcția de economisire a energiei, consultați funcția de economisire a energiei în Informații suplimentare. Dacă nu utilizați produsul o perioadă îndelungată, se recomandă deconectarea ștecherului pentru a minimiza consumul de energie.</p>



### 3-15 Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afișaj pe ecran)

Meniul de reglare a ecranului (OSD: Afișaj pe ecran) Afișaj pe ecran)Structură



MENIURI SUPERIOARE	SUBMENIURI				
 PICTURE	Brightness	Contrast	Sharpness	MagicBright	MagicAngle
	Coarse	Fine			
 COLOR	MagicColor	Red	Green	Blue	Color Tone
	Color Effect	Gamma			
 SIZE & POSITION	H-Position	V-Position	Image Size	Menu H-Position	Menu V-Position
 SETUP&RESET	Reset	Language	MagicReturn	MagicEco	Off Timer On/Off
	Off Timer Setting	Customized Key	Auto Source	PC/AV Mode	Display Time
	Menu Transparency				
 INFORMATION					











#### PICTURE



MENIU	DESCRIERE
Brightness	<p>Controlează luminozitatea ecranului.</p> <p> Acest meniu este indisponibil când &lt;MagicBright&gt; este setat la modul &lt;Dynamic Contrast&gt;. Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția &lt;MagicEco&gt;.</p>
Contrast	<p>Controlează contrastul imaginilor afișate pe ecran</p> <p> Acest meniu este indisponibil când &lt;MagicBright&gt; este setat la modul &lt;Dynamic Contrast&gt; sau la modul &lt;Cinema&gt;.</p> <p>Acest meniu este indisponibil când &lt;MagicColor&gt; este setat la modul &lt;Full&gt; sau la modul &lt;Intelligent&gt;.</p> <p>Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția &lt;Color Effect&gt;.</p>



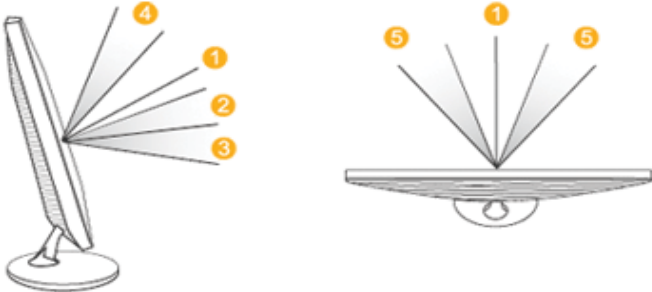




MENIU	DESCRIERE
Sharpness	<p>Controlează claritatea detaliilor imaginilor afișate pe ecran</p> <p> Acest meniu este indisponibil când &lt;MagicBright&gt; este setat la modul &lt;Dynamic Contrast&gt; sau la modul &lt;Cinema&gt;.</p> <p>Acest meniu este indisponibil când &lt;MagicColor&gt; este setat la modul &lt;Full&gt; sau la modul &lt;Intelligent&gt;.</p> <p>Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția &lt;Color Effect&gt;.</p>
MagicBright	<p>Oferă setări de imagine presetate, optimizate pentru diferite medii pentru utilizator, precum editarea unui document, navigarea pe Internet, jocuri sau filme etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Custom&gt; Dacă modurile de imagine presetate nu sunt suficiente, utilizatorii pot configura direct opțiunile &lt;brightness&gt; și &lt;contrast&gt; utilizând acest mod.</li> <li>• &lt;Standard&gt; Acest mod oferă setarea de imagine corespunzătoare pentru editarea unui document și navigarea pe Internet (text + imagine).</li> <li>• &lt;Game&gt; Acest mod oferă setarea de imagine corespunzătoare pentru jocuri care includ grafică și care necesită o rată rapidă de reîmprospătare a ecranului.</li> <li>• &lt;Cinema&gt; Acest mod oferă setări de luminozitate și claritate similare celor unui televizor pentru cel mai bun mediu de divertisment (film, DVD etc.).</li> <li>• &lt;Dynamic Contrast&gt; Controlează automat contrastul imaginii, astfel încât imaginile luminoase și întunecate sunt echilibrate global.</li> </ul> <p> Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția &lt;MagicAngle&gt; sau &lt;MagicEco&gt;.</p>

MENIU	DESCRIERE
MagicAngle	<p>Această caracteristică vă permite să beneficiați de calitatea optimă a ecranului, în funcție de poziția de vizualizare.</p> <p>La vizionarea ecranului la un unghi, într-o poziție coborâtă, ridicată sau într-o parte față de monitor, prin setarea modului corespunzător pentru fiecare poziție puteți obține o calitate a imaginii similară celei de care beneficiați când vizionați direct din față monitorului.</p> <p> Setati la &lt;Off&gt; atunci când vizionați direct din față ecranului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt;  - Selectați la vizionarea din poziție frontală.</li> <li>• &lt;Lean Back Mode1&gt;  - Selectați la vizionarea dintr-o poziție ușor mai joasă.</li> <li>• &lt;Lean Back Mode2&gt;  - Selectați la vizionarea din poziție coborâtă.</li> <li>• &lt;Standing Mode&gt;  - Selectați la vizionarea din poziție ridicată.</li> <li>• &lt;Side Mode&gt;  - Selectați la vizionarea din poziția dreaptă sau stângă.</li> <li>• &lt;Custom&gt; -La selectarea opțiunii &lt;Custom&gt;, setările pentru &lt;Lean Back Mode 1&gt; sunt aplicate implicit. Utilizatorii pot seta calitatea adecvată a imaginii conform preferințelor.</li> </ul> <div data-bbox="635 815 1289 1106">  </div> <p> Acest meniu este indisponibil când &lt;MagicBright&gt; este setat la modul &lt;Dynamic Contrast&gt; sau la modul &lt;Cinema&gt;.</p> <p>Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția&lt;MagicColor&gt; sau &lt;Color Effect&gt;.</p>
Coarse	<p>Elimină liniile verticale de zgomot (model liniar) de pe ecran.</p> <p>Locația ecranului poate fi schimbată după reglare. În acest caz, deplasați ecranul astfel încât acesta să fie afișat în centrul panoului de afișaj utilizând meniul &lt;H-Position&gt;.</p> <p> Această funcție este disponibilă numai în modul Analog.</p>
Fine	<p>Elimină liniile orizontale de zgomot (model liniar) de pe ecran.</p> <p>Dacă nu puteți elimina complet zgomotul cu funcția &lt;Fine&gt;, reglați funcția &lt;Coarse&gt; și utilizați din nou funcția &lt;Fine&gt;.</p> <p> Această funcție este disponibilă numai în modul Analog.</p>

## COLOR



MENIU	DESCRIERE
MagicColor	<p>Redă culorile naturale mai clar, fără a modifica calitatea imaginii, utilizând tehnologia brevetată de îmbunătățire a calității imaginii digitale dezvoltată de Samsung Electronics.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt; - Dezactivează funcția &lt;MagicColor&gt;.</li> <li>• &lt;Demo&gt; - Puteți compara imaginile procesate de &lt;MagicColor&gt; cu imaginile originale.</li> <li>• &lt;Full&gt; - Oferă o imagine mai clară, inclusiv zone care corespund culorii pielii.</li> <li>• &lt;Intelligent&gt; - Îmbunătățește cromatica imaginilor cu excepția zonelor care corespund culorii pielii.</li> </ul> <p> Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția &lt;MagicAngle&gt;.</p> <p>Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția &lt;Color Effect&gt;.</p>
Red	<p>Puteți regla valoarea culorii roșii a imaginilor conform preferințelor dvs.</p> <p> Acest meniu este indisponibil când &lt;MagicColor&gt; este setat la modul &lt;Full&gt; sau la modul &lt;Intelligent&gt;.</p> <p>Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția &lt;Color Effect&gt;.</p>
Green	<p>Puteți regla valoarea culorii verzi a imaginilor conform preferințelor dvs.</p> <p> Acest meniu este indisponibil când &lt;MagicColor&gt; este setat la modul &lt;Full&gt; sau la modul &lt;Intelligent&gt;.</p> <p>Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția &lt;Color Effect&gt;.</p>
Blue	<p>Puteți regla valoarea culorii albastre a imaginilor conform preferințelor dvs.</p> <p> Acest meniu este indisponibil când &lt;MagicColor&gt; este setat la modul &lt;Full&gt; sau la modul &lt;Intelligent&gt;.</p> <p>Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția &lt;Color Effect&gt;.</p>
Color Tone	<p>Puteți seta temperatura de culoare în funcție de preferințele dvs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Cool&gt; - Setează temperatura culorii ecranului la o culoare mai rece.</li> <li>• &lt;Normal&gt; - Setează temperatura culorii ecranului la temperatura standard de culoare.</li> <li>• &lt;Warm&gt; - Setează temperatura culorii ecranului la o culoare mai caldă.</li> <li>• &lt;Custom&gt; - Selectați acest meniu pentru a seta manual temperatura de culoare.</li> </ul> <p>Dacă nu vă plac temperaturile de culoare presetate, puteți regla manual culorile pentru &lt;Color Effect&gt;.</p> <p> Acest meniu este indisponibil când &lt;MagicColor&gt; este setat la modul &lt;Full&gt; sau la modul &lt;Intelligent&gt;.</p> <p>Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția &lt;MagicAngle&gt;.</p> <p>Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția &lt;Color Effect&gt;.</p>





MENIU	DESCRIERE
Color Effect	<p>Puteți schimba atmosfera generală schimbând culoarea imaginilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt; - Dezactivează funcția &lt;color effect&gt;.</li> <li>• &lt;Grayscale&gt; - Afișează imagini alb-negru.</li> <li>• &lt;Green&gt; - Afișează imagini monocrome în nuanțe de verde.</li> <li>• &lt;Aqua&gt; - Afișează imagini monocrome în nuanțe de turcoaz.</li> <li>• &lt;Sepia&gt; - Afișează imagini monocrome sepia.</li> </ul> <p> Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția &lt;MagicAngle&gt;.</p> <p>Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția &lt;MagicColor&gt;.</p>
Gamma	<p>Utilizând acest meniu, puteți modifica intensitatea culorilor la luminozitate medie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Mode1&gt; - &lt;Mode2&gt; - &lt;Mode3&gt;</li> </ul> <p> Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția &lt;MagicAngle&gt;.</p>

(Acest meniu este indisponibil când <MagicBright> este setat la <Dynamic Contrast> și modul <Cinema>.)


## SIZE & POSITION








MENIU	DESCRIERE
H-Position	<p>Mută poziția zonei de afișare de pe ecran în direcție orizontală.</p> <p> Această funcție este disponibilă numai în modul Analog.</p> <p>Când se recepționează semnal 720P, 1080i sau 1080P în modul AV, selectați &lt;Screen Fit &gt; pentru a ajusta poziția orizontală pe 0-6 niveluri.</p>
V-Position	<p>Mută poziția zonei de afișare de pe ecran în direcție verticală.</p> <p> Această funcție este disponibilă numai în modul Analog.</p> <p>Când se recepționează semnal 720P, 1080i sau 1080P în modul AV, selectați &lt;Screen Fit &gt; pentru a ajusta poziția verticală pe 0-6 niveluri.</p>

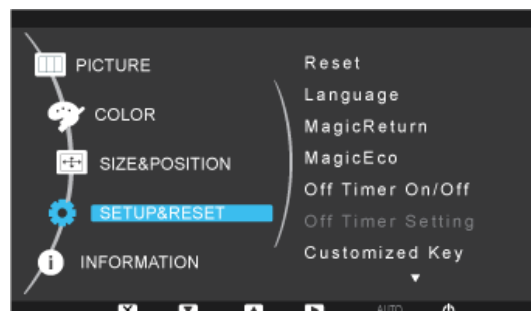MENIU	DESCRIERE
Image Size	<p> Se aplică doar modelelor cu format panoramic, precum 16:9 sau 16:10.</p> <p><b>Semnale PC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Auto&gt; - Imaginea este afișată la raportul de aspect al semnalului de intrare.</li> <li>• &lt;Wide&gt; - Imaginea este afișată pe tot ecranul, indiferent de raportul de aspect al semnalului de intrare.</li> </ul> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un semnal care nu este în tabelul de moduri standard nu este acceptat.</li> <li>• Dacă rezoluția este setată la rezoluția optimă, raportul de aspect nu se modifică dacă &lt;Image Size&gt; este setat la &lt;Auto&gt; sau &lt;Wide&gt;.</li> </ul> </p> <p><b>Semnale AV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;4 : 3&gt; - Afișează imaginile la raportul de aspect 4:3.</li> <li>• &lt;16 : 9&gt; - Afișează imaginile la raportul de aspect 16:9.</li> <li>• &lt;Screen Fit&gt; - Dacă semnalul de intrare în modul de intrare DVI este 720P, 1080i sau 1080P, imaginea este afișată ca atare, fără trunchiere.</li> </ul> <p> Aceasta poate fi setată numai când intrarea externă este conectată prin DVI și &lt;PC/AV Mode&gt; este setat la &lt;AV&gt;.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;4 : 3&gt; - Afișează imaginile la raportul de aspect 4:3.</li> <li>• &lt;wide&gt; - Afișează imaginile la raportul de aspect 16:10.</li> <li>• &lt;Screen Fit&gt; - Dacă semnalul de intrare în modul de intrare DVI este 720P, 1080i sau 1080P, imaginea este afișată ca atare, fără trunchiere.</li> </ul> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nu poate fi selectat decât dacă o intrare externă este conectată la mufa DVI și &lt;PC/AV Mode&gt; este setat la &lt;AV&gt;.</li> <li>• Când panoul are raportul 16:10, opțiunile pentru dimensiunea ecranului includ &lt;4:3&gt;,&lt;wide&gt;,&lt;Screen fit&gt;.</li> </ul> </p>
Menu H-Position	Puteți regla poziția orizontală a afișajului OSD.
Menu V-Position	Puteți regla poziția verticală a afișajului OSD.


## SETUP&RESET




MENIU	DESCRIERE
Reset	<p>Utilizați această funcție pentru a restabili calitatea imaginii și setările de culoare la setările din fabrică.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;No&gt; - &lt;Yes&gt;</li> </ul>
Language	<p>Selectați o limbă pentru OSD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe, Polski, Magyar</b></li> </ul> <p> Limba selectată este aplicată numai pentru OSD-ul produsului. Această setare nu afectează celelalte funcții ale PC-ului.</p>
MagicReturn	<p>Funcția este disponibilă în sistemul Windows7. Monitorul nu poate fi recunoscut când este oprit. Pentru a-l recunoaște, trebuie să îl porniți.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt; La selectarea opțiunii &lt;Off&gt;, funcția &lt;MagicReturn&gt; este dezactivată.</li> <li>• &lt;On&gt; La selectarea opțiunii &lt;On&gt;, funcția &lt;MagicReturn&gt; este activată.</li> </ul> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Această funcție nu acceptă modul analogic.</li> <li>• Această funcție este disponibilă numai pentru modul PC al intrării DVI.</li> <li>• Această funcție nu este disponibilă în sistemul Windows2000/XP/Vista. Se sugerează selectarea opțiunii &lt;Off&gt;.</li> <li>• Această funcție nu este disponibilă pentru placa video ATI X600. Se sugerează selectarea opțiunii &lt;Off&gt;.</li> <li>• Când este afișată indicația &lt;Check Signal Cable&gt;, utilizatorul poate menține apăsată tasta ▼ timp de 5 secunde, după care funcția &lt;MagicReturn&gt; este setată automat la &lt;Off&gt;.</li> <li>• Este posibil ca funcția &lt;MagicReturn&gt; să nu funcționeze corespunzător cu plăci video care nu sunt complet conforme cu specificațiile DVI.</li> <li>• În acest caz, vă rugăm să contactați producătorul corespunzător al plăcii video sau să setați funcția &lt;MagicReturn&gt; la &lt;Off&gt;.</li> </ul> </p>
MagicEco	<p>Această funcție oferă utilizatorului un mod cu consum redus de energie, obținut prin reducerea curentului consumat de panoul afișajului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;100%&gt; La selectarea opțiunii &lt;100%&gt;, consumul de energie este de 100% din setarea implicită.</li> <li>• &lt;75%&gt; La selectarea opțiunii &lt;75%&gt;, consumul de energie este de 75% din setarea implicită.</li> <li>• &lt;50%&gt; La selectarea opțiunii &lt;50%&gt;, consumul de energie este de 50% din setarea implicită.</li> <li>• &lt;Power Saving Off&gt; La selectarea &lt;Power Saving Off&gt;, funcția este dezactivată.</li> </ul>
Off Timer On/Off	<p>Puteți activa sau dezactiva funcția Temporizator de oprire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt; - &lt;On&gt;</li> </ul>
Off Timer Setting	<p>Oprește alimentarea automat la atingerea orei configurate.</p> <p> Această funcție este disponibilă numai când se selectează opțiunea &lt;On&gt; a funcției &lt;Off Timer On/Off&gt;.</p>
Customized Key	<p>Puteți seta funcția tastei personalizate la una din următoarele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;MagicBright&gt; - &lt;MagicAngle&gt; - &lt;MagicEco&gt; - &lt;Image Size&gt;</li> </ul>

MENIU	DESCRIERE
Auto Source	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Auto&gt; - Monitorul selectează automat un semnal de intrare.</li> <li>• &lt;Manual&gt; - Utilizatorii trebuie să selecteze manual un semnal de intrare.</li> </ul> <p> Nu se aplică modelelor cu interfață analogică (D-SUB) sau digitală (DVI).</p>
PC/AV Mode	<p>Setați la PC în cazul conectării la un PC.</p> <p>Setați la AV în cazul conectării la un dispozitiv AV.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Această funcție nu acceptă modul analogic.</li> <li>• Se aplică doar modelelor cu format panoramic, precum 16:9 sau 16:10.</li> </ul> </p>
Display Time	<p>Afișajul OSD dispare automat dacă utilizatorul nu întreprinde nicio acțiune.</p> <p>Puteți determina durata până la ascunderea afișajului OSD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;5 sec&gt; - &lt;10 sec&gt; - &lt;20 sec&gt; - &lt;200 sec&gt;</li> </ul>
Menu Transparency	<p>Puteți selecta transparența pentru afișajul OSD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt; - &lt;On&gt;</li> </ul>

## INFORMATION

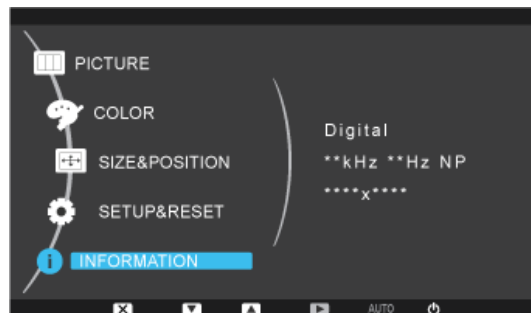

MENIU	DESCRIERE
INFORMATION	<p>Afișează frecvența și rezoluția setate pe PC.</p> <p> Pentru modelele doar cu interfață analogică, &lt;Analog/Digital&gt; nu este afișat în &lt;Information&gt;.</p>



## 4 Instalarea software-ului

---

### 4-1 Natural Color

---

#### Ce este Natural Color ?

Acest software funcționează numai cu produsele Samsung, permițând reglarea culorilor afișate pe produs și corelând culorile de pe produs cu culorile imaginilor tipărite. Pentru mai multe informații, consultați asistența online pentru software (F1).

Software-ul Natural Color este furnizat online. Îl puteți descărca de pe site-ul Web de mai jos și îl puteți instala;

[http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop\\_download.html](http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html)

### Ce este MagicTune ?



MagicTune este un program software care ajută la reglarea monitorului, oferind descrieri cuprinzătoare ale funcțiilor monitorului și îndrumări ușor de înțeles.

Utilizatorii pot regla produsul cu mouse-ul și tastatura fără a utiliza butoanele de operare ale produsului.

### Instalarea software-ului

1. Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
2. Selectați programul de configurare MagicTune.
  - ☞ Dacă ecranul pop-up pentru instalarea software-ului nu apare pe ecranul principal, căutați și faceți dublu clic pe fișierul de configurare MagicTune de pe CD-ROM.
3. Selectați limba de instalare și faceți clic pe [Next (Înainte)].
4. Parcurgeți restul pașilor de instalare a software-ului conform instrucțiunilor afișate pe ecran.
  - ☞
    - Este posibil ca software-ul să nu funcționeze corect dacă nu reporniți computerul după instalare.
    - Este posibil ca pictograma MagicTune să nu apară, în funcție de computer și de specificațiile produsului.
    - Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsați tasta F5.

### Restricții și probleme referitoare la instalare (MultiScreen)

Este posibil ca instalarea MultiScreen să fie afectată de placa video, placa de bază și mediul de rețea.

#### Cerințe de sistem

##### OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional

☞ Pentru MagicTune™, se recomandă Windows 2000 sau o versiune ulterioară.

##### Hardware

- Memorie de cel puțin 32 MB
- Spațiu liber de cel puțin 60 MB pe unitatea hard disk


☞ Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Web.

### Eliminarea software-ului

Puteți elimina MagicTune™ utilizând [Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe) ] în Windows.

Pentru a dezinstala programul MagicTune™, urmați etapele de mai jos.

1. Faceți clic pe [Start], selectați [Settings (Setări)], apoi selectați [Control Panel (Panou de control)] din meniu.  
Pentru Windows XP, faceți clic pe [Start] și selectați [Control Panel (Panou de control)] din meniu.
2. Faceți dublu clic pe pictograma [Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)] din Control Panel (Panou de control).
3. În fereastra [Add/Remove (Adăugare/Eliminare)], găsiți și selectați MagicTune™, astfel încât să fie evidențiat.



4. Faceți clic pe [Change or Remove Programs (Modificare sau eliminare programe)] pentru a elimina software-ul.
  5. Selectați [Yes (Da)] pentru a iniția dezinstalarea MagicTune™.
  6. Așteptați până la afișarea casetei de mesaj care vă informează că software-ul a fost eliminat complet.
-  Pentru asistență tehnică, FAQ (întrebări frecvente) sau informații despre upgrade-ul software-ului pentru MagicTune™, vizitați site-ul nostru Web.

### Ce este MultiScreen ?



MultiScreen permite utilizatorilor să utilizeze monitorul separând mai multe secțiuni.

### Instalarea software-ului

1. Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
2. Selectați programul de configurare MultiScreen.
  -  Dacă ecranul pop-up pentru instalarea software-ului nu apare pe ecranul principal, căutați și faceți dublu clic pe fișierul de configurare MultiScreen de pe CD-ROM.
3. La afișarea asistentului de instalare, faceți clic pe [Next (Înainte)].
4. Parcurgeți restul pașilor de instalare a software-ului conform instrucțiunilor afișate pe ecran.
  - 
    - Este posibil ca software-ul să nu funcționeze corect dacă nu reporniți computerul după instalare.
    - Este posibil ca pictograma MultiScreen să nu apară, în funcție de computer și de specificațiile produsului.
    - Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsați tasta F5.

### Restricții și probleme referitoare la instalare (MultiScreen)

Este posibil ca instalarea MultiScreen să fie afectată de placa video, placa de bază și mediul de rețea.

#### Sistem de operare

##### OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista

 Pentru MultiScreen este recomandat sistemul de operare Windows 2000 sau o variantă ulterioară.

##### Hardware

- Memorie de cel puțin 32 MB
- Spațiu liber de cel puțin 60 MB pe unitatea hard disk

### Eliminarea software-ului

Faceți clic pe [Start], selectați [Settings (Setări)]/[Control Panel (Panou de control)], apoi faceți dublu clic pe [Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)].


Selectați MultiScreen din lista de programe și faceți clic pe butonul [Add/Delete (Adăugare/Ștergere)].

# 5 Depanare

---

## 5-1 Diagnosticarea automată a monitorului

---


-  • Puteți verifica dacă produsul funcționează corect utilizând funcția de diagnosticare automată.
- Dacă este afișat un ecran gol și LED-ul de alimentare luminează intermitent chiar dacă produsul și PC-ul sunt conectate corect, efectuați funcția de diagnosticare automată conform procedurilor de mai jos.

1. Opriți produsul și PC-ul.
2. Scoateți cablul de semnal din produs.
3. Porniți produsul.
4. Dacă produsul funcționează corect, va apărea mesajul <Check Signal Cable>.

În acest caz, dacă este afișat din nou un ecran gol, asigurați-vă că nu există nicio problemă cu PC-ul și conexiunea. Produsul funcționează corect.

## 5-2 Înainte de a solicita service

- 🔍 Verificați următoarele aspecte înainte de a solicita service post-vânzare. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat centru de service Samsung Electronics.

APARE UN ECRAN GOL / NU POT PORNI PRODUSUL	
Cablul de alimentare este conectat corect?	Verificați starea conectării cablului de alimentare.
Mesajul <Check Signal Cable> este afișat pe ecran?	(Conectat cu un cablu D-sub) Verificați cablul care conectează PC-ul cu produsul. (Conectat prin cablul DVI) Dacă mesajul apare pe ecran chiar și în cazul conectării corespunzătoare a cablului, verificați din nou semnalul de intrare apăsând butonul [  /SOURCE ] de pe produs.
Mesajul <Not Optimum Mode> este afișat pe ecran?	Acest mesaj este afișat când semnalul de la placa video depășește rezoluția sau frecvența maxime ale produsului. În acest caz, setați rezoluția și frecvența corespunzătoare pentru produs.
Este afișat un ecran gol și LED-ul de alimentare luminează intermitent la interval de 1 secundă?	Acest lucru se întâmplă când rulează funcția de economisire a energiei. Dacă faceți clic pe mouse sau apăsați orice tastă, ecranul va porni.
Ați conectat un cablu DVI?	În cazul în care conectați cablul DVI la pornirea PC-ului sau dacă reconectați cablul DVI după deconectarea cablului în timpul funcționării PC-ului, este posibil ca ecranul să nu fie afișat deoarece unele plăci video nu permit ieșirea semnalului video. În acest caz, reporniți PC-ul atât timp cât cablul DVI este conectat.
MENIUL DE REGLARE A ECRANULUI (OSD) NU APARE.	
Ați anulat reglarea ecranului?	Verificați dacă funcția <Blocarea reglării OSD> este setată la Dezactivat.
CULOAREA ESTE NEOBIȘNUITĂ / IMAGINEA ESTE ALB-NEGRU	
Pe întreg ecranul este afișată o culoare care dă impresia că priviți ecranul printr-o foaie de celofan?	Verificați conexiunea cablului la computer. Reintroduceți complet placa video în computer. Verificați dacă opțiunea <Color Effect> este setată la <Off>.
Placa video este configurată corect?	Configurați placa video consultând manualul de utilizare.
ZONA DE AFIȘARE SE DEPLASEAZĂ BRUSC SPRE MARGINE SAU SPRE CENTRU.	
Ați schimbat placa video sau driverul?	Apăsați butonul [AUTO] pentru a rula funcția de reglare automată.
Ați modificat rezoluția și frecvența corespunzătoare produsului?	Setați rezoluția și frecvența la valorile corespunzătoare în placa video Consultați (Tabelul cu modurile standard de semnal)
Placa video este configurată corect?	Configurați placa video consultând manualul de utilizare.
IMAGINILE NU SUNT FOCALIZATE.	
Ați modificat rezoluția și frecvența corespunzătoare produsului?	Setați rezoluția și frecvența la valorile corespunzătoare în placa video Consultați (Tabelul cu modurile standard de semnal)

**CULOAREA ESTE AFIȘATĂ ÎN 16 BIȚI (16 CULORI). CULOAREA S-A SCHIMBAT DUPĂ SCHIMBAREA PLĂCII VIDEO.**

Ați instalat driverul pentru dispozitiv pentru produs?	<p>Windows ME/XP/2000 : Setați din nou culoarea selectând Control Panel (Panou de control) → Display (Afișare) → Settings (Setări).</p> <p>Windows Vista: Setați din nou culoarea selectând Control Panel (Panou de control) → Personalization (Personalizare) → Display Settings (Setări de afișare).</p> <p>Windows 7: Setați din nou culoarea selectând Control Panel (Panou de control) → Display (Afișare) → Change display settings (Modificare setări de afișare) → Advanced Settings (Setări avansate) → Monitor.</p> <p>Pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare Windows al computerului.</p>
Placa video este configurată corect?	Configurați din nou culoarea conform driverului noii plăci video.

**LA CONECTAREA MONITORULUI ESTE AFIȘAT MESAJUL 'MONITOR NECUNOSCUT, A FOST GĂSIT MONITORUL PLUG&PLAY (VESA DDC)'.**

Ați instalat driverul pentru dispozitiv pentru produs?	Instalați driverul pentru dispozitiv conform descrierilor referitoare la instalarea driverului.
Verificați dacă sunt acceptate toate funcțiile Plug&Play (VESA DDC) consultând manualul de utilizare al plăcii video.	Instalați driverul pentru dispozitiv conform descrierilor referitoare la instalarea driverului.

**PE MARGINILE EXTERIOARE ALE PRODUSULUI APAR SUBSTANȚE STRĂINE MICI.**

Deoarece produsul este conceput astfel încât culoarea să pară mai estompată, marginile negre fiind acoperite cu un material transparent, pot fi vizibile astfel de substanțe. Aceasta nu reprezintă un defect al produsului.

**LA REPORNIREA COMPUTERULUI SE AUDE UN SEMNAL SONOR SCURT.**

Dacă semnalul sonor este generat de 3 sau mai multe ori la repornirea computerului, solicitați service pentru computer.

## 5-3 Întrebări frecvente

ÎNTREBĂRI FRECVENTE	ÎNCERCAȚI URMĂTOARELE MĂSURI!
Cum pot schimba frecvența semnalului video?	Trebuie să schimbați frecvența plăcii video. (Pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare al computerului sau al plăcii video.)
Cum pot schimba rezoluția?	Windows XP: Schimbați rezoluția selectând Control Panel (Panou de control) → Appearance and Themes (Aspect și teme) → Display (Afișare) → Settings (Setări). Windows ME/2000: Schimbați rezoluția selectând Control Panel (Panou de control) → Display (Afișare) → Settings (Setări). Windows Vista: Setați rezoluția din Control Panel (Panou de control) → Personalization (Personalizare) → Display Settings (Setări de afișare). Windows 7: Setați rezoluția din Control Panel (Panou de control) → All Control Panel Items (Toate elementele din Panoul de control) → Personalization (Personalizare) → Display (Afișare) → Screen resolution (Rezoluție ecran). Contactați producătorul plăcii video pentru detalii.
Cum pot utiliza funcția de economisire a energiei?	Windows XP: Configurați-o selectând Control Panel (Panou de control) → Appearance and Themes (Aspect și teme) → Display (Afișare) → Screen Saver Setting (Setare economizor ecran) sau setați-o în configurația BIOS a computerului. Windows ME/2000: Configurați-o selectând Control Panel (Panou de control) → Display (Afișare) → Screen Saver Setting (Setare economizor ecran) sau setați-o în configurația BIOS a computerului. Windows Vista/7: Setați rezoluția din Control Panel (Panou de control) → Power Options (Opțiuni de alimentare) → Power saver (Economisire energie). Consultați manualul Windows/manualul computerului.



## 6 Informații suplimentare

### 6-1 Specificații

NUME MODEL		B1630N
Panou LCD	Dimensiune	15,6 inches (39 cm)
	Zonă de afișare	344,23 mm (O) x 193,54 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,252 mm (O) x 0,252 mm (V)
Sincronizare	Orizontală	30 ~ 61 kHz
	Verticală	56 ~ 75 Hz
Culoare afișaj		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1360 x 768 la 60Hz
	Rezoluție maximă	1360 x 768 la 60Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic 0,7 Vp-p ± 5% Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		90MHz (Analogic)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100 – 240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Cablul de semnal		Cablul D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil
Dimensiuni (LxHxA) / Greutate (stativ simplu)		388,0 x 271,0 x 67,1 mm (Fără stativ) 388,0 x 338,0 x 178,0 mm / 2,65 kg (cu stativ)
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate :10 % ~ 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5 % ~ 95 %, fără condens
Înclinare		0° (±1°)~20° (±1°)



#### **Clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)**

Acest dispozitiv este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu (Clasa B). Poate fi utilizat în orice zonă. (Echipamentele de clasă B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)

## 6-2 Funcția de economisire a energiei

Acest produs oferă o funcție de economisire a energiei care stinge automat ecranul atunci când produsul nu este utilizat o perioadă de timp predeterminată, pentru reducerea consumului de energie. Dacă produsul intră în modul de economisire a energiei, LED-ul de alimentare își schimbă culoarea, pentru a indica faptul că produsul este în modul de economisire a energiei. Când produsul este în modul de economisire a energiei, alimentarea nu este oprită și puteți porni din nou ecranul apăsând orice tastă sau făcând clic pe mouse. Totuși, funcția de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un computer care oferă funcția de economisire a energiei.

STARE	FUNCȚIONARE NORMALĂ	MOD DE ECONOMISIRE A ENERGIEI	OPRIRE ALIMENTARE
Indicator de alimentare	Aprins	Intermitent	Oprit
Consum de energie	20 W	Mai puțin de 0,3 wat	Mai puțin de 0,3 wat

 Dacă nu există un întrerupător, consumul de energie este "0" numai atunci când cablul de alimentare este deconectat.

## 6-3 Specificații

NUME MODEL		B1730NW
Panou LCD	Dimensiune	17 inches (43 cm)
	Zonă de afișare	367,2 mm (O) x 229,5 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,255 mm (O) x 0,255 mm (V)
Sincronizare	Orizontală	30 ~ 81 kHz
	Verticală	56 ~ 75 Hz
Culoare afișaj		16,2 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1440 x 900 la 60Hz
	Rezoluție maximă	1440 x 900 la 75Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic 0,7 Vp-p ± 5% Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		136,75MHz (Analogic)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100 – 240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Cablul de semnal		Cablul D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil
Dimensiuni (lxHxA) / Greutate (stativ simplu)		413,0 x 309,6 x 61,3 mm (Fără stativ) 413,0 x 375,0 x 178,0 mm / 2,9 kg (cu stativ)
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate :10 % ~ 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5 % ~ 95 %, fără condens
Înclinare		0° (±1°)~20° (±1°)

### Clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)

Acest dispozitiv este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu (Clasa B). Poate fi utilizat în orice zonă. (Echipamentele de clasă B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)

## 6-4 Funcția de economisire a energiei

Acest produs oferă o funcție de economisire a energiei care stinge automat ecranul atunci când produsul nu este utilizat o perioadă de timp predeterminată, pentru reducerea consumului de energie. Dacă produsul intră în modul de economisire a energiei, LED-ul de alimentare își schimbă culoarea, pentru a indica faptul că produsul este în modul de economisire a energiei. Când produsul este în modul de economisire a energiei, alimentarea nu este oprită și puteți porni din nou ecranul apăsând orice tastă sau făcând clic pe mouse. Totuși, funcția de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un computer care oferă funcția de economisire a energiei.

STARE	FUNCȚIONARE NORMALĂ	MOD DE ECONOMISIRE A ENERGIEI	OPRIRE ALIMENTARE
Indicator de alimentare	Aprins	Intermitent	Oprit
Consum de energie	20 W	Mai puțin de 0,3 wat	Mai puțin de 0,3 wat

 Dacă nu există un întrerupător, consumul de energie este "0" numai atunci când cablul de alimentare este deconectat.

## 6-5 Specificații

NUME MODEL		B1930N
Panou LCD	Dimensiune	18,5 inches (47 cm)
	Zonă de afișare	409,8 mm (O) x 230,4 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,3 mm (O) x 0,3 mm (V)
Sincronizare	Orizontală	31 ~ 80 kHz
	Verticală	56 ~ 75 Hz
Culoare afișaj		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1360 x 768 la 60Hz
	Rezoluție maximă	1360 x 768 la 60Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic 0,7 Vp-p ± 5% Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		89MHz (Analogic)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100 – 240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Cablul de semnal		Cablul D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil
Dimensiuni (LxHxA) / Greutate (stativ simplu)		455,6 x 309,4 x 63,1 mm (Fără stativ) 455,6 x 375,0 x 178,0 mm / 3,55 kg (cu stativ)
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate :10 % ~ 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5 % ~ 95 %, fără condens
Înclinare		0° (±1°)~20° (±1°)

### Clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)

Acest dispozitiv este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu (Clasa B). Poate fi utilizat în orice zonă. (Echipamentele de clasă B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)

## 6-6 Funcția de economisire a energiei

Acest produs oferă o funcție de economisire a energiei care stinge automat ecranul atunci când produsul nu este utilizat o perioadă de timp predeterminată, pentru reducerea consumului de energie. Dacă produsul intră în modul de economisire a energiei, LED-ul de alimentare își schimbă culoarea, pentru a indica faptul că produsul este în modul de economisire a energiei. Când produsul este în modul de economisire a energiei, alimentarea nu este oprită și puteți porni din nou ecranul apăsând orice tastă sau făcând clic pe mouse. Totuși, funcția de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un computer care oferă funcția de economisire a energiei.

STARE	FUNCȚIONARE NORMALĂ	MOD DE ECONOMISIRE A ENERGIEI	OPRIRE ALIMENTARE
Indicator de alimentare	Aprins	Intermitent	Oprit
Consum de energie	20 W	Mai puțin de 0,3 wat	Mai puțin de 0,3 wat

 Dacă nu există un întrerupător, consumul de energie este "0" numai atunci când cablul de alimentare este deconectat.

## 6-7 Specificații

NUME MODEL		B1930NW
Panou LCD	Dimensiune	19 inches (48 cm)
	Zonă de afișare	408,24 mm (O) x 255,15 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,2835 mm (O) x 0,2835 mm (V)
Sincronizare	Orizontală	30 ~ 81 kHz
	Verticală	56 ~ 75 Hz
Culoare afișaj		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1440 x 900 la 60Hz
	Rezoluție maximă	1440 x 900 la 75Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic 0,7 Vp-p ± 5% Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		137MHz (Analogic)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100 – 240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Cablul de semnal		Cablul D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil
Dimensiuni (lxHxA) / Greutate (stativ simplu)		458,0 x 335,6 x 67,5 mm (Fără stativ) 458,0 x 402,0 x 178,0 mm / 3,95 kg (cu stativ)
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate :10 % ~ 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5 % ~ 95 %, fără condens
Înclinare		0° (±1°)~20° (±1°)

### Clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)

Acest dispozitiv este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu (Clasa B). Poate fi utilizat în orice zonă. (Echipamentele de clasă B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)

## 6-8 Funcția de economisire a energiei

Acest produs oferă o funcție de economisire a energiei care stinge automat ecranul atunci când produsul nu este utilizat o perioadă de timp predeterminată, pentru reducerea consumului de energie. Dacă produsul intră în modul de economisire a energiei, LED-ul de alimentare își schimbă culoarea, pentru a indica faptul că produsul este în modul de economisire a energiei. Când produsul este în modul de economisire a energiei, alimentarea nu este oprită și puteți porni din nou ecranul apăsând orice tastă sau făcând clic pe mouse. Totuși, funcția de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un computer care oferă funcția de economisire a energiei.

STARE	FUNCȚIONARE NORMALĂ	MOD DE ECONOMISIRE A ENERGIEI	OPRIRE ALIMENTARE
Indicator de alimentare	Aprins	Intermitent	Oprit
Consum de energie	35 W	Mai puțin de 0,3 wat	Mai puțin de 0,3 wat

 Dacă nu există un întrerupător, consumul de energie este "0" numai atunci când cablul de alimentare este deconectat.



## 6-9 Specificații

NUME MODEL		B2030
Panou LCD	Dimensiune	20" (50 cm)
	Zonă de afișare	442,8 mm (O) x 249,08 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,2768 mm (O) x 0,2768 mm (V)
Sincronizare	Orizontală	30 ~ 81 kHz
	Verticală	56 ~ 75 Hz
Culoare afișaj		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1600 x 900 la 60Hz
	Rezoluție maximă	1600 x 900 la 60Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p ± 5% Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		150MHz (Analogic, Digital)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100 – 240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Cablul de semnal		Cablul D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil Conector DVI-D la DVI-D, detașabil
Dimensiuni (lxHxA) / Greutate (stativ simplu)		492,0 x 330,1 x 69,5 mm (Fără stativ) 492,0 x 396,0 x 178,0 mm / 4,1kg (cu stativ)
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate :10 % ~ 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5 % ~ 95 %, fără condens
Înclinare		0° (±1°)~20° (±1°)

### Clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)

Acest dispozitiv este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu (Clasa B). Poate fi utilizat în orice zonă. (Echipamentele de clasă B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)

## 6-10 Funcția de economisire a energiei

Acest produs oferă o funcție de economisire a energiei care stinge automat ecranul atunci când produsul nu este utilizat o perioadă de timp predeterminată, pentru reducerea consumului de energie. Dacă produsul intră în modul de economisire a energiei, LED-ul de alimentare își schimbă culoarea, pentru a indica faptul că produsul este în modul de economisire a energiei. Când produsul este în modul de economisire a energiei, alimentarea nu este oprită și puteți porni din nou ecranul apăsând orice tastă sau făcând clic pe mouse. Totuși, funcția de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un computer care oferă funcția de economisire a energiei.

STARE	FUNCȚIONARE NORMALĂ	MOD DE ECONOMISIRE A ENERGIEI	OPRIRE ALIMENTARE
Indicator de alimentare	Aprins	Intermitent	Oprit
Consum de energie	25 de wați	Mai puțin de 0,3 wat	Mai puțin de 0,3 wat

 Dacă nu există un întrerupător, consumul de energie este "0" numai atunci când cablul de alimentare este deconectat.

## 6-11 Specificații

NUME MODEL		B2030N
Panou LCD	Dimensiune	20,0 inches (50 cm)
	Zonă de afișare	442,8 mm (O) x 249,08 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,2768 mm (O) x 0,2768 mm (V)
Sincronizare	Orizontală	30 ~ 81 kHz
	Verticală	56 ~ 75 Hz
Culoare afișaj		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1600 x 900 la 60Hz
	Rezoluție maximă	1600 x 900 la 60Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic 0,7 Vp-p ± 5% Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		150MHz (Analogic)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100 – 240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Cablul de semnal		Cablul D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil
Dimensiuni (LxHxA) / Greutate (stativ simplu)		492,0 x 330,1 x 69,5 mm (Fără stativ) 492,0 x 396,0 x 178,0 mm / 4,1kg (cu stativ)
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate :10 % ~ 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5 % ~ 95 %, fără condens
Înclinare		0° (±1°)~20° (±1°)



### Clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)

Acest dispozitiv este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu (Clasa B). Poate fi utilizat în orice zonă. (Echipamentele de clasă B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)

## 6-12 Funcția de economisire a energiei

Acest produs oferă o funcție de economisire a energiei care stinge automat ecranul atunci când produsul nu este utilizat o perioadă de timp predeterminată, pentru reducerea consumului de energie. Dacă produsul intră în modul de economisire a energiei, LED-ul de alimentare își schimbă culoarea, pentru a indica faptul că produsul este în modul de economisire a energiei. Când produsul este în modul de economisire a energiei, alimentarea nu este oprită și puteți porni din nou ecranul apăsând orice tastă sau făcând clic pe mouse. Totuși, funcția de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un computer care oferă funcția de economisire a energiei.

STARE	FUNCȚIONARE NORMALĂ	MOD DE ECONOMISIRE A ENERGIEI	OPRIRE ALIMENTARE
Indicator de alimentare	Aprins	Intermitent	Oprit
Consum de energie	25 W	Mai puțin de 0,3 wat	Mai puțin de 0,3 wat

 Dacă nu există un întrerupător, consumul de energie este "0" numai atunci când cablul de alimentare este deconectat.

## 6-13 Specificații

NUME MODEL		B2230
Panou LCD	Dimensiune	21,5" (54 cm)
	Zonă de afișare	476,64 mm (O) x 268,11 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,24825 mm (O) x 0,24825 mm (V)
Sincronizare	Orizontală	30 ~ 81 kHz
	Verticală	56 ~ 75 Hz
Culoare afișaj		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60Hz
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p ± 5% Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		162MHz (Analogic, Digital)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100 – 240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Cablul de semnal		Cablul D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil Conector DVI-D la DVI-D, detașabil
Dimensiuni (lxHxA) / Greutate (stativ simplu)		523,8 x 350,0 x 68,2 mm (Fără stativ) 523,8 x 400,0 x 197,0 mm / 4,35 kg (cu stativ)
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate :10 % ~ 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5 % ~ 95 %, fără condens
Înclinare		0° (±1°)~20° (±1°)

### Clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)

Acest dispozitiv este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu (Clasa B). Poate fi utilizat în orice zonă. (Echipamentele de clasă B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)

## 6-14 Funcția de economisire a energiei

Acest produs oferă o funcție de economisire a energiei care stinge automat ecranul atunci când produsul nu este utilizat o perioadă de timp predeterminată, pentru reducerea consumului de energie. Dacă produsul intră în modul de economisire a energiei, LED-ul de alimentare își schimbă culoarea, pentru a indica faptul că produsul este în modul de economisire a energiei. Când produsul este în modul de economisire a energiei, alimentarea nu este oprită și puteți porni din nou ecranul apăsând orice tastă sau făcând clic pe mouse. Totuși, funcția de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un computer care oferă funcția de economisire a energiei.

STARE	FUNCȚIONARE NORMALĂ	MOD DE ECONOMISIRE A ENERGIEI	OPRIRE ALIMENTARE
Indicator de alimentare	Aprins	Intermitent	Oprit
Consum de energie	45 de wați	Mai puțin de 0,3 wat	Mai puțin de 0,3 wat

 Dacă nu există un întrerupător, consumul de energie este "0" numai atunci când cablul de alimentare este deconectat.

## 6-15 Specificații

NUME MODEL		B2230N
Panou LCD	Dimensiune	21,5" (54 cm)
	Zonă de afișare	476,64 mm (O) x 268,11 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,24825 mm (O) x 0,24825 mm (V)
Sincronizare	Orizontală	31 ~ 80 kHz
	Verticală	56 ~ 75 Hz
Culoare afișaj		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60Hz
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic 0,7 Vp-p ± 5% Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		162MHz (Analogic)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100 – 240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Cablul de semnal		Cablul D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil
Dimensiuni (lxHxA) / Greutate (stativ simplu)		523,8 x 350,0 x 68,2 mm (Fără stativ) 523,8 x 400,0 x 197,0 mm / 4,35 kg (cu stativ)
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate :10 % ~ 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5 % ~ 95 %, fără condens
Înclinare		0° (±1°)~20° (±1°)



### Clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)

Acest dispozitiv este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu (Clasa B). Poate fi utilizat în orice zonă. (Echipamentele de clasă B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)

## 6-16 Funcția de economisire a energiei

Acest produs oferă o funcție de economisire a energiei care stinge automat ecranul atunci când produsul nu este utilizat o perioadă de timp predeterminată, pentru reducerea consumului de energie. Dacă produsul intră în modul de economisire a energiei, LED-ul de alimentare își schimbă culoarea, pentru a indica faptul că produsul este în modul de economisire a energiei. Când produsul este în modul de economisire a energiei, alimentarea nu este oprită și puteți porni din nou ecranul apăsând orice tastă sau făcând clic pe mouse. Totuși, funcția de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un computer care oferă funcția de economisire a energiei.

STARE	FUNCȚIONARE NORMALĂ	MOD DE ECONOMISIRE A ENERGIEI	OPRIRE ALIMENTARE
Indicator de alimentare	Aprins	Intermitent	Oprit
Consum de energie	45 de wați	Mai puțin de 0,3 wat	Mai puțin de 0,3 wat

 Dacă nu există un întrerupător, consumul de energie este "0" numai atunci când cablul de alimentare este deconectat.



## 6-17 Specificații

NUME MODEL		B2230W
Panou LCD	Dimensiune	22" (55 cm)
	Zonă de afișare	473,76 mm (O) x 296,1 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,282 mm (O) x 0,282 mm (V)
Sincronizare	Orizontală	30 ~ 81 kHz
	Verticală	56 ~ 75 Hz
Culoare afișaj		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1680 x 1050 la 60Hz
	Rezoluție maximă	1680 x 1050 la 60Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p ± 5% Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		146MHz (Analogic, Digital)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100 – 240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Cablul de semnal		Cablul D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil Conector DVI-D la DVI-D, detașabil
Dimensiuni (lxHxA) / Greutate (stativ simplu)		523,4 x 378,4 x 66,9 mm (Fără stativ) 523,4 x 422,8 x 197,0 mm / 4,65 kg (cu stativ)
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate :10 % ~ 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5 % ~ 95 %, fără condens
Înclinare		0° (±1°)~20° (±1°)

### Clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)

Acest dispozitiv este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu (Clasa B). Poate fi utilizat în orice zonă. (Echipamentele de clasă B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)

## 6-18 Funcția de economisire a energiei

Acest produs oferă o funcție de economisire a energiei care stinge automat ecranul atunci când produsul nu este utilizat o perioadă de timp predeterminată, pentru reducerea consumului de energie. Dacă produsul intră în modul de economisire a energiei, LED-ul de alimentare își schimbă culoarea, pentru a indica faptul că produsul este în modul de economisire a energiei. Când produsul este în modul de economisire a energiei, alimentarea nu este oprită și puteți porni din nou ecranul apăsând orice tastă sau făcând clic pe mouse. Totuși, funcția de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un computer care oferă funcția de economisire a energiei.

STARE	FUNCȚIONARE NORMALĂ	MOD DE ECONOMISIRE A ENERGIEI	OPRIRE ALIMENTARE
Indicator de alimentare	Aprins	Intermitent	Oprit
Consum de energie	45 de wați	Mai puțin de 0,3 wat	Mai puțin de 0,3 wat

 Dacă nu există un întrerupător, consumul de energie este "0" numai atunci când cablul de alimentare este deconectat.

## 6-19 Specificații

NUME MODEL		B2330
Panou LCD	Dimensiune	23" (58 cm)
	Zonă de afișare	509,76 mm (O) x 286,74 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,2655 mm (O) x 0,2655 mm (V)
Sincronizare	Orizontală	30 ~ 81 kHz
	Verticală	56 ~ 75 Hz
Culoare afișaj		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60Hz
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p ± 5% Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		164MHz (Analogic, Digital)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100 – 240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Cablul de semnal		Cablul D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil Conector DVI-D la DVI-D, detașabil
Dimensiuni (lxHxA) / Greutate (stativ simplu)		560,4 x 370,0 x 66,8 mm (Fără stativ) 560,4 x 436,3 x 197,0 mm / 4,95 kg (cu stativ)
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate :10 % ~ 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5 % ~ 95 %, fără condens
Înclinare		0° (±1°)~20° (±1°)

### Clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)

Acest dispozitiv este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu (Clasa B). Poate fi utilizat în orice zonă. (Echipamentele de clasă B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)

## 6-20 Funcția de economisire a energiei

Acest produs oferă o funcție de economisire a energiei care stinge automat ecranul atunci când produsul nu este utilizat o perioadă de timp predeterminată, pentru reducerea consumului de energie. Dacă produsul intră în modul de economisire a energiei, LED-ul de alimentare își schimbă culoarea, pentru a indica faptul că produsul este în modul de economisire a energiei. Când produsul este în modul de economisire a energiei, alimentarea nu este oprită și puteți porni din nou ecranul apăsând orice tastă sau făcând clic pe mouse. Totuși, funcția de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un computer care oferă funcția de economisire a energiei.

STARE	FUNCȚIONARE NORMALĂ	MOD DE ECONOMISIRE A ENERGIEI	OPRIRE ALIMENTARE
Indicator de alimentare	Aprins	Intermitent	Oprit
Consum de energie	45 de wați	Mai puțin de 0,3 wat	Mai puțin de 0,3 wat

 Dacă nu există un întrerupător, consumul de energie este "0" numai atunci când cablul de alimentare este deconectat.

## 6-21 Specificații

NUME MODEL		B2430L
Panou LCD	Dimensiune	23,6" (59 cm)
	Zonă de afișare	521,28 mm (O) x 293,22 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,2715 mm (O) x 0,2715 mm (V)
Sincronizare	Orizontală	30 ~ 81 kHz
	Verticală	56 ~ 75 Hz
Culoare afișaj		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60Hz
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p ± 5% Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă ≥ 2,0V, tensiune joasă ≤ 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		164MHz (Analogic, Digital)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100 – 240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Cablul de semnal		Cablul D-sub 15 pini - 15 pini, detașabil Conector DVI-D la DVI-D, detașabil
Dimensiuni (lxHxA) / Greutate (stativ simplu)		582,0 x 381,8 x 66,7 mm (Fără stativ) 582,0 x 448,0 x 197,0 mm / 5,2 kg (cu stativ)
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate :10 % ~ 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5 % ~ 95 %, fără condens
Înclinare		0° (±1°)~20° (±1°)

### Clasa B (Echipamente pentru comunicarea informațiilor, pentru uz rezidențial)

Acest dispozitiv este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu (Clasa B). Poate fi utilizat în orice zonă. (Echipamentele de clasă B emit mai puține unde electromagnetice decât echipamentele de clasă A.)

## 6-22 Funcția de economisire a energiei

Acest produs oferă o funcție de economisire a energiei care stinge automat ecranul atunci când produsul nu este utilizat o perioadă de timp predeterminată, pentru reducerea consumului de energie. Dacă produsul intră în modul de economisire a energiei, LED-ul de alimentare își schimbă culoarea, pentru a indica faptul că produsul este în modul de economisire a energiei. Când produsul este în modul de economisire a energiei, alimentarea nu este oprită și puteți porni din nou ecranul apăsând orice tastă sau făcând clic pe mouse. Totuși, funcția de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un computer care oferă funcția de economisire a energiei.

STARE	FUNCȚIONARE NORMALĂ	MOD DE ECONOMISIRE A ENERGIEI	OPRIRE ALIMENTARE
Indicator de alimentare	Aprins	Intermitent	Oprit
Consum de energie	45 de wați	Mai puțin de 0,3 wat	Mai puțin de 0,3 wat

 Dacă nu există un întrerupător, consumul de energie este "0" numai atunci când cablul de alimentare este deconectat.

## 6-23 Contactați SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

- Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us">http://www.samsung.com/us</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">http://www.samsung.com/br</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com/at">http://www.samsung.com/at</a>
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)  Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">http://www.samsung.com/ie</a>
FINLAND	30 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	01 4863 0000	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>

EUROPE		
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">http://www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>
CIS		
BELARUS	810-800-500-55-500	
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http:// www.samsung.com/ua</a> <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com/cn">http://www.samsung.com/cn</a>
HONG KONG	3698 - 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> <a href="http://www.samsung.com/hk_en/">http://www.samsung.com/hk_en/</a>
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>



ASIA PACIFIC		
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">http://www.samsung.com/nz</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>
MIDDLE EAST & AFRICA		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">http://www.samsung.com/tr</a>
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a>

## 6-24 Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) - Doar pentru Europa

---



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.